

RX500W

使用説明書

Copyright ©2016 DOD Tech
All Rights Reserved

目錄

1.安全說明	2
2.配件	3
3.產品結構	4
4.安裝與固定	6
5.初始設定	8
6.模式設定	10
7.選單設定	13
8.屏幕顯示	16
9.其它說明	17



安全說明

關於產品

- 為了您的行車安全，請勿在行車時觀看影片或操作本產品。若要安裝及設定本產品，請先將汽車停放至安全的地方。
- 操作產品之前，請先閱讀本使用手冊。請妥善保存本手冊，以備將來做參考用。
- 請不要安裝在可能會對產品使用造成干擾的地方。
- 請不要在高溫和高度潮濕的環境中使用該產品。
- 請不要將此產品長期放置在陽光直射的地方，以免降低產品的壽命。無使用產品時，請將產品收納在常溫乾燥的環境下。
- 如果使用過程中機器出現故障，切勿自行拆卸、修復，請聯繫當地的產品經銷商。



關於汽車充電器

- 請使用原廠所提供的充電器，使用非原廠充電器可能會導致故障或危險。
- 請不要不斷地插入和取出汽車充電器，避免損壞。
- 當手潮濕時，請不要觸摸汽車充電器。
- 如果汽車充電器損壞，請不要自行嘗試修復它，應立即更換。

關於電池

- 產品有內置電池，請避免在高溫環境中使用。
- 因電池即使未使用時也會自動放電，故當機器需要長時間閒置時，請將主機放於常溫乾燥的環境下，避免電池過分放電處於低電狀態導致無法開機，如發生主機無法開機，請將主機連接電源充電幾分鐘後再開啟。


配 件

❶  RX500W 行車記錄器	❷  汽車充電器	
❸  說明書	❹  RX500W 後鏡頭	❺  前後鏡頭連接線

注：提供的配件可能因地區而異，詳情請詢問當地經銷商。



產品結構

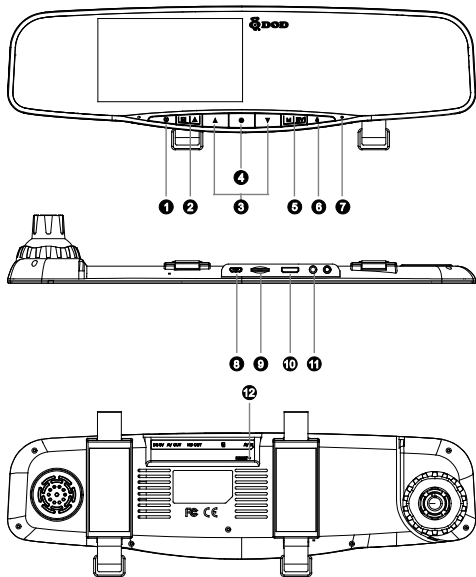

產品結構

① 電源鍵 / []

開啟或關閉電源。

② 選單/SOS緊急鎖檔/[]

當機器連接電源並發動汽車後，機器會自動開機並進入錄影模式，錄影時按 [] 鍵鎖檔；按 [] 鍵停止錄影後，按 [] 可進入選單模式。

③ 方向鍵/[], []

選單模式時，按方向鍵選擇到需要的選單。回放模式時，按方向鍵影片可快速倒退或前進播放。
錄影模式下，按 [] 選擇螢幕顯示模式。

④ 錄影/拍照/確認/[]

錄影模式下，按此鍵停止錄影。拍照模式下，按此鍵進行拍照。回放錄影模式下，按此鍵暫停或播放錄影。選單模式下，按此鍵選取選單內容。

⑤ 模式/[]

停止錄影（後），按一次 [] 鍵即可進入拍照模式。在錄影情況狀態下，短按 [] 可快速關閉螢幕，長按可切換 EV 值。螢幕保護裝置狀態下，需按任意鍵喚醒螢幕後，再對機台進行按鍵操作。

⑥ 麥克風/[]

錄影或待機狀態下，長按 [] 直到右上角出現 [] 圖標時，機器將只錄影不錄音。

⑦ 指示燈

紅燈：

- 紅燈閃爍：開機且錄影中。
- 紅燈恆亮：開機且待機中。

藍燈：

- 藍燈恆亮：鋰電池充電中。
- 藍燈熄滅：鋰電池充電完成或無充電。
- 藍燈閃爍：充電異常。

⑧ USB/後鏡頭連接線接口

⑨ Micro-SD卡槽

支援 Micro-SD(TF)卡 Class 6 或以上 8GB~32GB

⑩ HDMI 輸出接口


⑪ 車用電源輸出接口

⑫ 重置鍵

強制重開機




安裝與固定

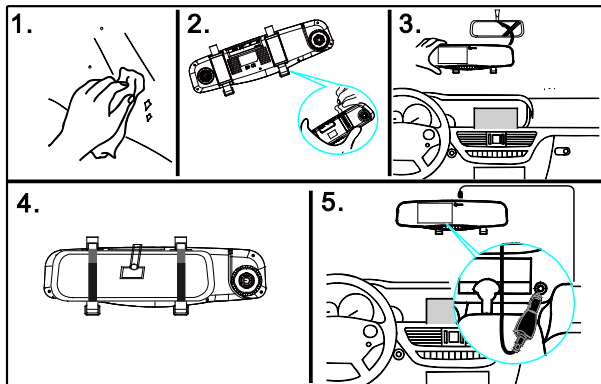

注意：

- 請將記憶卡依指定方向插入主機，並用產品所附之魔鬼氈帶將主機固定於後視鏡上。
- 安裝時請將鏡頭調至最佳位置，不要被"原有"後視鏡影響錄影畫面。
- 使用魔鬼氈帶時，請將帶子調整至最緊，避免鬆動掉落，多餘帶子可以剪掉。
- 如果汽車擋風玻璃內外有油漬、指紋或其他髒汙，請先擦拭乾淨後再安裝。
- 安裝好後請將鏡頭與螢幕的保護膜撕掉，以免影響錄影畫質。

後鏡頭安裝方式

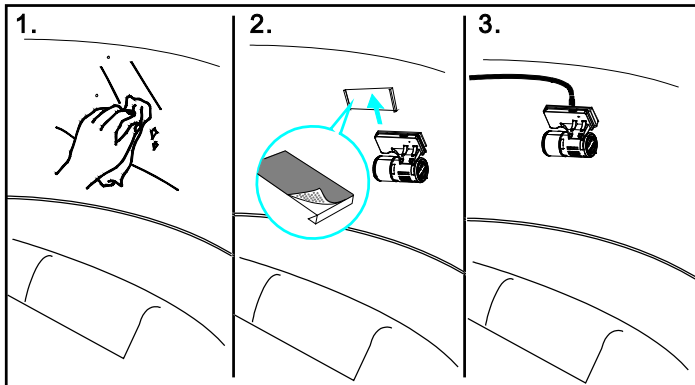

注意：

- 請將前後鏡頭連接線一端接上主機，將線塞到頂棚內，沿著縫隙一直往後佈線。
- 將後鏡頭黏貼支架貼在後檔玻璃上，再將後鏡頭固定到支架，調整好鏡頭角度。
- 將前後鏡頭連接線接上後鏡頭，多餘的線塞進後頂棚上。
- 後鏡頭在主機開機後同步錄影，請務必搭配原廠提供的前後鏡頭連接線。
- 如果汽車後檔玻璃內外有油漬、指紋或其他髒汙，請先擦拭乾淨後再安裝。



初始設定

1、插入記憶卡 (選購)

- 插入記憶卡前請注意記憶卡插入方向，若倒轉插入，可能會損壞機器與記憶卡。
 - 第一次使用記憶卡請使用行車記錄器內建格式化功能將記憶卡格式化。
 - 如果記憶卡與機器不相容時，請重新再插一次或換一張記憶卡重試。
 - 取出記憶卡時，請先關閉主機，輕輕壓下記憶卡，待卡片彈出後取出。
- 注：請在機器關閉狀態下取出或插入記憶卡。

2、開機/關機


- 按[]開機。
- 開機任意狀態時，按[]關機。

注：機器連接電源並發動汽車後，機器會自動開機並開始錄影。

初始設定

3、開機設置

選擇語言——>設置日期和時間

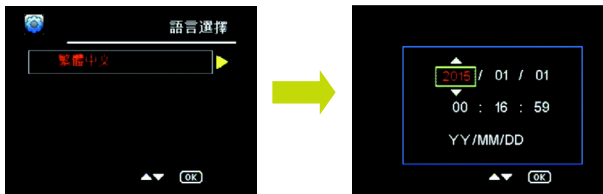

- 按[▲], [▼]調整至準確的語言年/月/日/時/分 · 按[●]確認。




模式設定

在待機狀態下，按[**MENU**]可切換至其他兩種模式：拍照模式；回放模式。如果在錄影中，請先按[**●**]停止錄影，再進入待機模式。

1、錄影模式

- 當主機連接電源並發動汽車後，主機會自動開機並開始錄影。
- 當主機沒有連接電源時，按[**POWER**]開機，然後按[**●**]開始錄影。

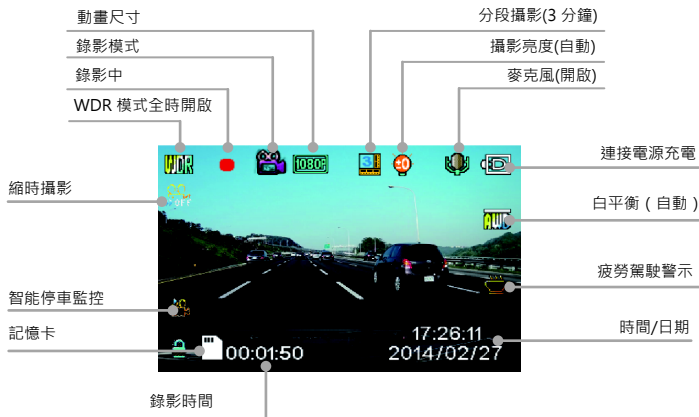


模式設定

2、拍照模式

- 按一次[/]進入到相機模式。
- 按[]拍照。

注：當主機在錄影狀態時，請先按[]停止錄影回到待機模式才能進入選單設定。

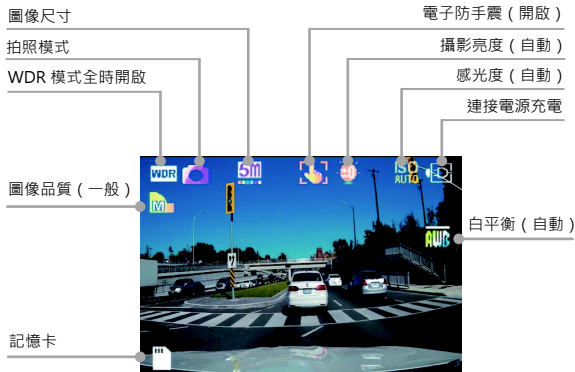

模式設定

3、回放模式

- 進入預覽照片/影片

按兩次[/]進入到回放模式。

按[]/[]選擇您要查看的照片或影片。

- 影片播放

按[]播放。

按[]/[]倒退或快進。

按[]暫停。

按[/]返回到回放模式。

- 刪除、保護檔案

回放模式下按[/]進入回放選單。

按[]/[]選擇刪除/保護。

按[]確認。

按[/]退出選單。

注:選擇全部刪除時,被保護的檔案將不會被刪除。若選擇格式化,則所有檔案(包括被保護檔案)皆會被刪除。



選單設定

錄影狀態時，按[●]停止錄影後，進入待機模式，按[]可切換兩種選單：

1. 錄影模式選單設定 2. 系統選單設定

錄影模式選單設定

在待機模式，按一次[]進入第一頁的錄影模式選單設定

選單	說明
全時寬動態	預設為全時開啟。WDR 寬動態夜間縮光及增光技術，可讓夜間更明亮、並縮減日間過強光源之曝光度，達到最優美的畫面。
動畫尺寸 (1080P 30 張/秒 16 : 9)	可選擇 1080P 30 張/秒 16 : 9, 720P 30 張/秒 16 : 9, 720P 60 張/秒 16 : 9 等錄影規格。
攝影亮度調整 (預設 自動)	依環境狀況調整攝影亮度。可選擇超亮,亮,微亮,自動,微暗,暗,超暗等設定。建議選擇“自動”。
白平衡 (預設 自動)	色溫調整。可選擇自動,日光,陰天,燈泡,日光燈等情境。建議選擇“自動”。
錄音(預設 開)	開啟或關閉麥克風功能。此功能也可在錄影中按下[]快捷鍵設定。
日期水印 (預設 開)	將時間及日期浮水印顯示在錄製的影片中。
分段攝影 (預設 3 分鐘)	此功能開啟後，錄影視頻將被剪輯為2/3/5分鐘片段儲存至記憶卡，記憶卡存滿後最新錄影片段會自動覆蓋最舊的錄影片段，但不會覆蓋掉被保護檔案。關閉分段攝影後，會以30分鐘每段的時間進行錄影，錄影至記憶卡滿後，停止錄影。
重力感應 (預設 中)	當主機在錄影模式下，遇汽車緊急剎車或強烈顛簸時，此錄影片段將會被自動鎖檔以避免被循環錄影覆寫。



選單設定

錄影模式選單設定

選單	說明
移動攝影(預設 關)	此功能開啟後會自動偵測攝影畫面中的相對位移量，若物體移動超過預設位移量則主機自動開啟錄影，每次觸發並錄影持續 10 秒，錄製完畢後主機會持續偵測。 注： 移動攝影模式需將行車記錄器連接到一個恆定的電源。
車牌顯示	輸入您的車牌號碼，車牌浮水印會顯示在您錄製的視頻中。
密碼設置	設置密碼後，如需對機器進行設置或刪除、修改影像則需輸入正確密碼後才能進行。
縮時錄影(預設 關)	開啟此功能後，可設置200毫秒/500毫秒/1秒/5秒記錄1幀畫面。 注： 停車熄火後如需使用此功能，需連接到一個恆定的電源。
智能停車監控 (預設關)	此功能開啟後，當汽車超過10分鐘未移動，行車記錄器會自動切換到停車監控模式。當前方有物體移動，行車記錄器會自動錄影15秒；當有外力撞擊時，行車記錄器會自動錄影並鎖檔1分鐘。當汽車行駛3秒後，轉為正常錄影模式。 注： ● 停車監控功能需連接一個恒定電源（建議使用有低電壓保護功能的電源線，以免在使用過程中造成電瓶沒電）。 ● 開啟該功能之前，請先進入選單確認重力感應功能已開啟（出廠設定為【中】）。
後鏡屏顯模式 (預設開)	此功能開啟後，當主機在錄影狀態下，按[▲]可選擇屏顯模式。



選單設定

系統選單設定

在待機模式，按兩次[]進入第二頁的系統選單設定

選單	說明
格式化	可於機器上直接格式化您的記憶卡。
語言選擇 (預設 繁體中文)	繁體中文。
日期/時間	日期及時間設定。
頻率 (預設 60Hz)	依據當地使用電壓調整頻率，220、240 伏特建議選擇 50Hz，110 伏特建議選擇 60Hz。
按鍵音 (預設 開)	可選擇開啟或關閉按鍵音。
螢幕保護 (預設 15s)	設定一段時間內若不執行任何操作，螢幕將進入關閉狀態。可選擇關/15s/3 分鐘/5 分鐘/10 分鐘等時間設置。 注：在螢幕保護狀態下，按任意鍵喚醒螢幕和按鍵背光，再按一次按鍵開始作用。為了您的行車安全，在行車時請勿關閉螢幕保護功能。
系統版本	可查看您的產品之韌體版本。
恢復預設值	恢復出廠設置。
自動關機 (預設關)	此功能開啟後，在沒有對產品進行操作的狀態下，產品將於 3 分鐘/5 分鐘/10 分鐘後自動關機。
音量	可設置按鍵音量 0/1/2/3/4/5。
SD 卡資訊	通過此功能查看 SD 卡內資料訊息。



屏顯模式



其他說明

如何在電腦上播放視頻

請下載 VLC player 播放器播放影片。.

如何在其它設備上播放視頻

將主機用 AV 或者 HDMI 數據線連接到視頻/音頻設備上後，進入回放模式便可以播放。

注：此模式需將主機連接一個恆定的電源。

產品升級

請進入 DOD 官網(<http://tw.dod-tec.com/>)下載更新檔。在下載最新檔時，請先查看系統版本（如果主機當前版本高於官網發布的版本時，建議不要更新）。

- 將主機內的記憶卡用讀卡機連接到電腦。
- 進入 DOD 官網（<http://tw.dod-tec.com/>）點擊“檔案下載”。
- 進入下載專區後，點擊對應機型的下載連接，下載完成後，請只將.bin 文檔複製到記憶卡中。
- 複製完成後，將記憶卡插入主機。
- 將主機連接電源後，機器會自動運行升級程序，升級完成後機器會自動開機。

注：升級過程中請勿突然中斷程序或者電源，以免造成程序錯誤使產品不能開機或產生其他故障。

產品升級完成後，請進入選單格式化記憶卡，移除記憶卡中的更新檔，避免下次開機時重複更新。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

