



KSB600 / KSB600 PRO

使用說明書

若使用上有任何問題請加入 DOD 免付費線上客服

LINE@帳號 ID: @dod.tw 或掃描下方 QRcode

*注意以下步驟請使用手機進行

1. 選擇下方選單「線上客服」
2. 或輸入問題關鍵字例：韌體更新
3. 立即顯示相關 FAQ



安全說明

關於產品

- 為了您的行車安全，請勿在行車時觀看影片或操作本產品。若要安裝及設定本產品，請先停放至安全的地方。
- 操作產品之前，請先閱讀本使用手冊。
- 請不要安裝在可能會對產品使用造成干擾的地方。
- 請不要在高溫 and 高度潮濕的環境中使用該產品。
- 請不要將此產品長期放置在陽光直射的地方，以免降低產品的壽命。無使用產品時，請將產品收納在常溫乾燥的環境下。
- 如果使用過程中機器出現故障，切勿自行拆卸、修復，請聯繫當地的產品經銷商。
- 使用時請確保車廂內的乾燥，以免水氣影響主機正常運作。
- 因防水行車記錄器的密封性較佳，內部均不是真空，故當內外溫差或濕度變化大時就會有可能有起霧現象，通常過一段時間後，霧氣會自然消失，此為正常物理現象。
- 鏡頭使用於車外，容易附著粉塵髒污，請經常用擦鏡紙或眼鏡布輕輕擦拭。
- 請不要使用任何化學品進行清潔。如需擦拭請用清水輕微濕潤棉布，輕輕擦拭即可。
- 請先確認機車電瓶電壓是否正常。可能會因供電來源電壓異常使產品損壞或造成傷亡意外。
- 本產品使用於機車原廠的車款，私自改裝音響、喇叭、高壓線圈、HID 大燈等的兼容性問題不在保固範圍內。

關於電源線

- 請使用原廠所提供的電源線，使用非原廠電源線可能會導致故障或危險。
- 如果電源線損壞，請不要自行嘗試修復它，應立即更換。

關於 GPS&Wi-Fi

- GPS 之定位結果僅供使用者參考，不應影響實際之駕駛行為，本設備無法確保其定位正確性。
- GPS 之定位正確性可能有所差異，包括受天候及使用地點（高樓/隧道/地下道/樹林）所影響。
- GPS 顯示之時速和方位等數值會因外在環境因素影響而有所誤差，僅供使用者參考。
- Wi-Fi 訊號無法穿透建築物，建議範圍為一公尺內。

免責事項

- 鏡頭及線材接頭皆有方向性請依據兩端接頭方向插入扣緊避免 錄影異常閃爍。
- **提醒：**安裝前，請先確保產品可正常顯示影像後，再進行走線跟接線的正式安裝作業；對於安裝所產生的裝卸費用，將不在保固負責範圍內。
- **提醒：**請先確認機車電瓶電壓是否正常，若因供電來源電壓異常使產品損壞或意外，將不在保固負責範圍內。
- **提醒：**對於機車走線跟接線的安裝錯誤導致主機或線材損壞，將不在保固負責範圍內。
- 不同車型及個人使用習慣略有不同，安裝說明僅供參考，建議與專業安裝技師充分討論再進行安裝。自行安裝導致任何車體損壞或意外，將不在保固負責範圍內。

本文件之內容只供參考，並得以隨時變更不需要事先通知。本公司已盡全力確保本使用者手冊正確與完整。但有任何錯誤或遺漏概不負責。製造廠保留不需事先通知，逕自變更技術規格或配件之權利。

其他說明

產品升級

請進入 DOD 官網下載最新的軟體。在下載最新軟體時，請先查看系統版本(如果主機當前軟體版本高於官網發布的版本時，建議不要更換軟體)。

- 將主機內的記憶卡用讀卡機連接到電腦。
- 進入 DOD 官網搜尋【對應產品型號】 支援→更新與下載，下載完成並執行解壓縮後，將更新檔複製到記憶卡根目錄。
- 複製完成後，將記憶卡插入主機，連接電源後，機器會自動運行升級程序，升級完成後機器會自動開機。

關於記憶卡

- 記憶卡為消耗性產品建議約每兩週進行記憶卡格式化較可確保記憶卡工作正常，在進行格式化前請將所需檔案另存於其他儲存空間，格式化後所有於記憶卡中的檔案皆會消失。
- 建議使用 Class C10 U3 V30 以上、MLC 製程記憶卡(寫入次數 3000~10000)。記憶卡容量視機型而定：可支援至 128GB 的記憶卡，並不保證所有 SDXC 記憶卡可與本裝置相容。
- 在開機狀態時，請勿直接取出記憶卡。當您要取出記憶卡之前，建議您務必先將本裝置關機，以免損壞記憶卡裡的錄影檔案。




注意：

記憶卡為消耗性物件，需視使用情況更換新卡。

機身與螢幕顯示

※ 機身與螢幕顯示功能因機型而異

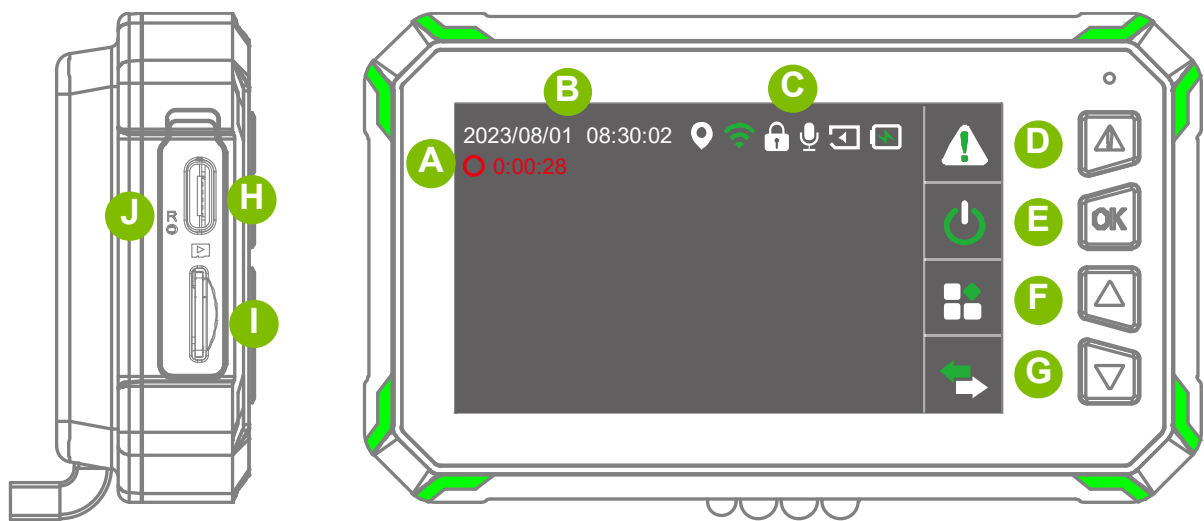


- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| A. 錄影時間 | F. 設定選單/ 往上鍵 |
| B. 日期時間 | G. 往下鍵 / 切換前後鏡顯示畫面 |
| C. GPS、WiFi、緊急鎖檔、麥克風、記憶卡、供電狀態列 | H. TYPE C USB 接口 |
| D. 緊急鎖檔鍵 | I. 記憶卡 |
| E. 螢幕休眠 / OK | J. RESET |



注意：

- 記憶卡：請依照槽圖示方向插入記憶卡至主機內，為確保記憶卡可正常使用，請在第一次使用時先用主機進行格式化記憶卡。
- 緊急鎖檔鍵：當有鎖定檔案時，請第一時間盡快額外備份保存影片，避免檔案被覆蓋。

線控燈號說明

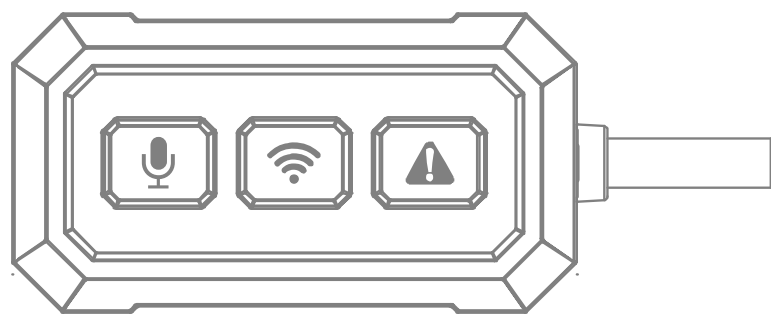

燈號說明		備註
停止錄影	 紅燈長亮	設定選單或待機狀態
正常錄影	 紅燈慢閃	
緊急錄影	 紅燈快閃	
WiFi	 開啟：綠燈長亮 關閉：綠燈熄滅	長按開關、WiFi 連接或未連接，都是常亮
錄音	 開啟：藍燈長亮 關閉：藍燈熄滅	短按開關
測速提醒	 藍 /  綠兩個燈號同時快閃	



註:測速提醒功能需連接 GPS 使用

安裝及使用說明

安裝位置與走線方式

※圖形僅供參考，以實物為準

※由於每部機車的配置不盡相同，本手冊的安裝說明僅供參考。如不熟悉機車的相關零組件配置或本產品的安裝方法，建議交由專業技術人員安裝。

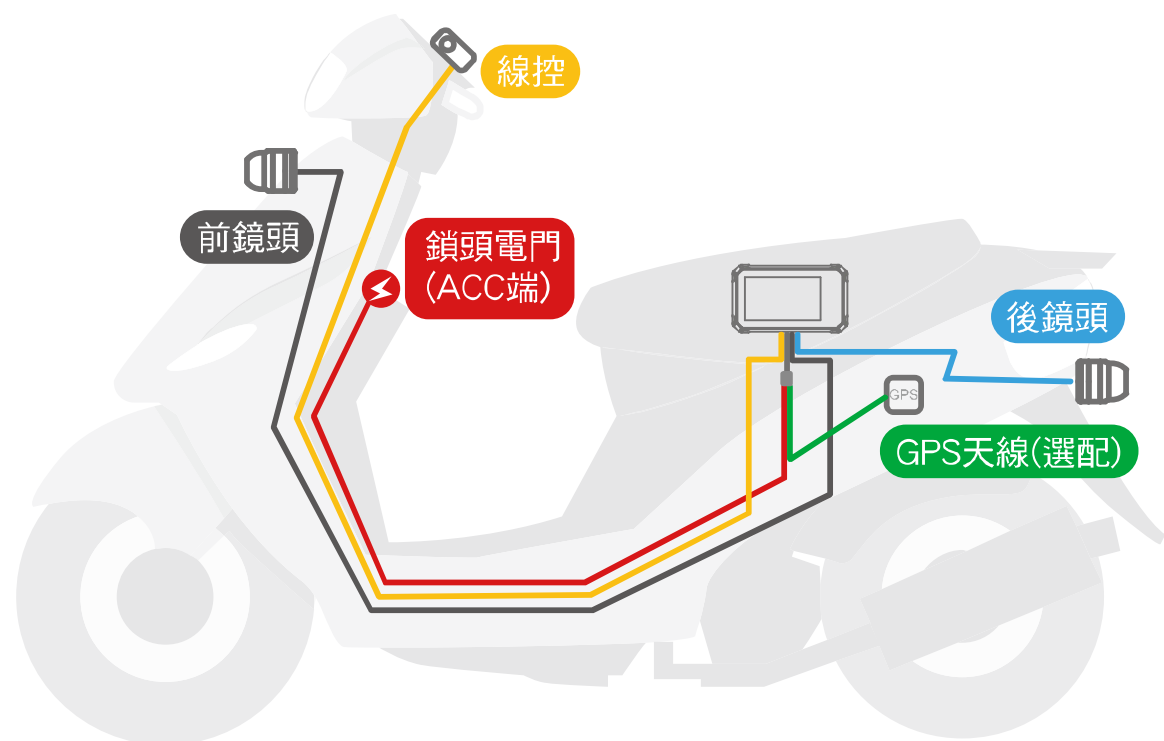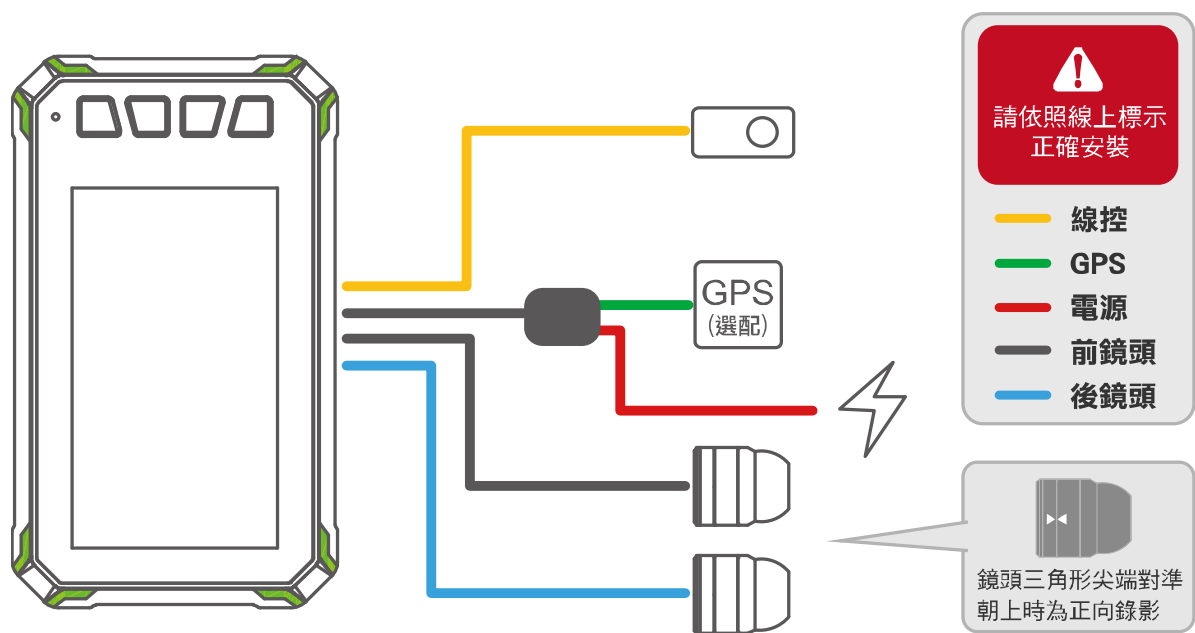

預組

參考接線圖示完成線組連接，確認主機、前、後鏡頭、線控、GPS 等配件通電後測試可正常運作，再進行安裝。

主機

可依不同車款的車廂空間直/橫擺放，建議使用 3M 膠固定於機車椅墊內。

線材

參考接線圖示安裝於機車各個位置上。

註：請避開電盤避免干擾

線控

可依使用者習慣，用 3M 膠安裝固定於手把、儀錶板周圍或汽缸附近，唯緊急按鍵面需朝上，另一端連接到主機線控接頭上。

鏡頭

建議使用酒精擦拭黏貼位置，徹底清潔並確保無油污與灰塵，以免影響鏡頭的牢固性。

將鏡頭套上鏡頭環及 3M 座，確認前、後鏡頭位置時，可由主機螢幕確認即時影像位置(鏡頭可旋轉)，再撕除 3M 膠將鏡頭黏貼於車身，並鎖上螺絲加強固定鏡頭。

注意：

- 鏡頭具有防水效果，嚴禁使用酒精擦拭，酒精會破壞鏡頭表面的防水塗層，則不在保固負責範圍內。
- 鏡頭具有防水效果，嚴禁使用高壓水槍沖洗，若因此而導致產品故障損壞，則不在保固負責範圍內。

註 1：鏡頭應避免安裝在容易震動的位置，影片較易有果凍效應，影響拍攝效果。

註 2：避免放置於光線直射處，影響拍攝效果。

註 3：避免黏性減弱導致鏡頭掉落，請勿重覆黏貼、拔除 3M 膠。

註 4：前後鏡頭請裝設正確，安裝時鏡頭請朝中間偏下擺放，避免光線直射影響拍攝畫質。

GPS(選配)

貼放車殼外收訊最佳，擺放時請避開有金屬成分物體，以免影響 GPS 收訊。

電源

ACC 端連接鎖頭電門(正電+)。

※若不熟悉機車電源相關配置，建議交由專業技術人員安裝。

註：電源線電源適用範圍為 12V-24V，安裝前請確認車輛線路電壓及電流是否可負載，避免機車保險絲過載熔斷。部分車款有預留備用電源，安裝前請使用三用電錶確認備用電源接口是否可以使用。

注意：

- 建議使用 R 級電阻式火星塞，避免錄影畫面受到干擾導致閃爍異常。
- 寶馬線接頭有方向性，請依照正確方向插入，請勿硬插造成接頭受損。
- 線材建議使用繞圈方式收線，避免折損線材導致訊號異常無法錄影。
- 使用時請確保車廂內的乾燥，避免水氣影響到主機的工作。
- 電源安裝時，請先確認正負極性，極性相反會導致電源損壞，另外擺放電源盒時建議往高的位置擺放，避免浸水損壞電源。
- 請定期擦拭鏡頭以確保拍攝影片品質。
- 請避免快速來回切換電源開關，導致機器訊號異常。
- 如連接在機車騎火關閉時能持續供電的線路，行車記錄器不會自動關機，長時間可能造成電瓶電壓過低無法啟動，或電瓶過度放電。

安裝確認

發動機車，主機將自動開機，確認前後鏡頭影像是否正確。若鏡頭影像顛倒可轉動鏡頭直到畫面為正常水平。若顯示異常，請檢查各線段寶馬頭連接處確實鎖緊是否確實接上。

記憶卡

請依照記憶卡槽圖示方向插入記憶卡至主機內，為確保記憶卡可正常使用，請在第一次使用時先用主機進行格式化記憶卡。

※格式化會刪除記憶卡裡所有資料，請先將重要資料留存。

觀看影片

影片將存於記憶卡中，視機型而定可經由本機或 APP 使用回放模式觀看亦可將卡插置電腦上觀看。

卡內檔案將分類如下：

卡內檔案將分類如下：

- 循環錄影片段：影片長度視使用者設定而異。
- 影片資料夾為 Normal
- 鎖檔資料夾為 Event

範例：

前鏡頭影片檔名: **FILE240809-174611-00001F**

後鏡頭影片檔名: **FILE240809-174611-00001R**

- 字串代表影片拍攝日期時間(依序為年月日-24 小時)

使用 WiFi

※ 此功能適用於有 WiFi 功能之機型。

請掃描 QR code 連結至 APP 商店下載最新版本「DOD Dashcam」APP 至您的智慧裝置。



Android



iOS

註:

● 因每款型號不盡相同，建議將智慧型裝置更新至最新版本。

連結說明

1. 按下線控或選單內的 Wi-Fi 切換鍵，約 3 至 5 秒→開啟 AP 模式→使用手機或平板連接機器 Wi-Fi 並輸入密碼→連接完成後即可開始操作。

預設密碼: 12345678


2. 開啟 APP 後，點選相機圖示進入相機列表，點擊欲連接型號的連結圖示，即完成 APP 連接。
3. 或按照 APP 說明指南上的圖像步驟說明進行連結。

※掃描 QR code 連結至 DOD APP 功能說明影片



註:

- WiFi 密碼僅需第一次連結時輸入，若無更改則下一次連結可跳過密碼輸入直接連結。
- 密碼可在APP內進行更改，限用英數半形字元，禁用符號及空格。
- WiFi 連結訊號會因距離與環境而異，建議範圍為一公尺內。
- WiFi 開啟時，會強制暫停錄影。

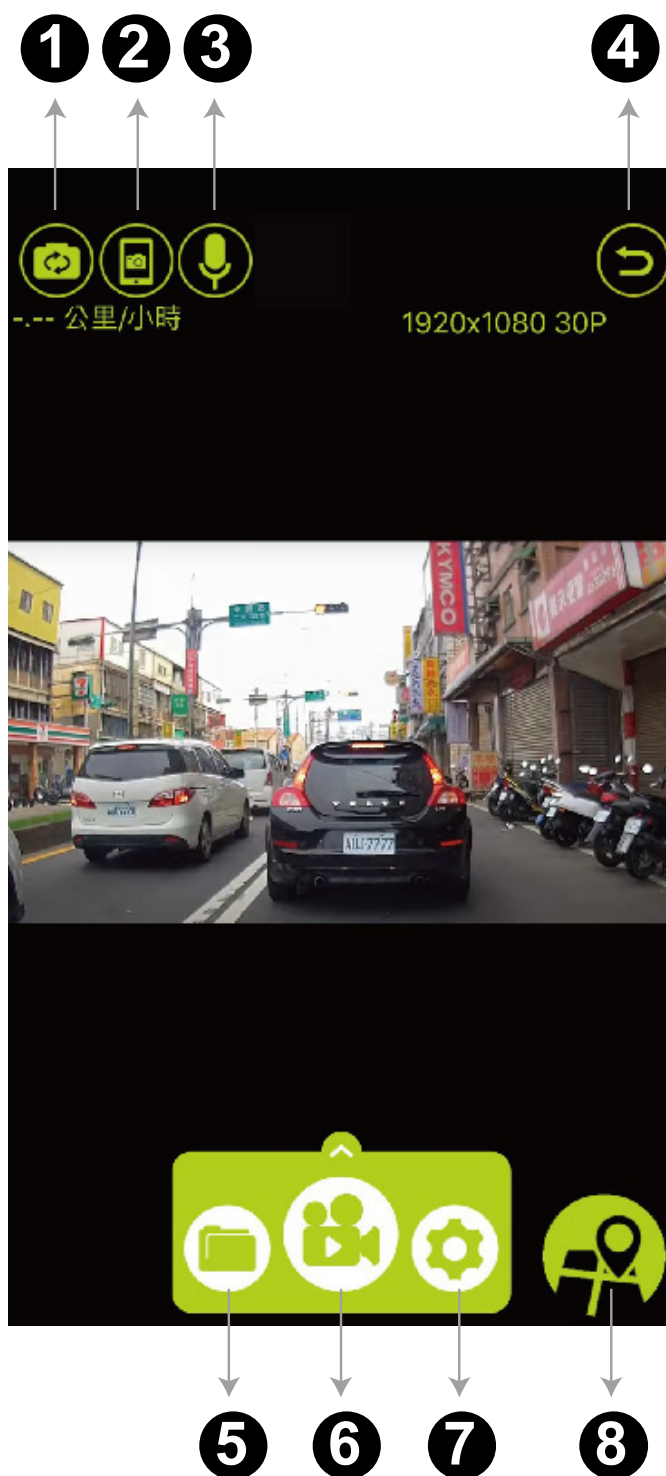

❶ 切換前後鏡頭顯示

❷ 擷取當下畫面

❸ 開啟/關閉錄音

❹ 返回連結控制頁面

❺ 檔案瀏覽

❻ 開啟/關閉錄影

❼ 設定

❽ Google Map

*需開啟手機 GPS 功能

OTA 升級韌體

掃描 QR code 連結至 DOD APP OTA 說明影片



Android



iOS

註:

- 韌體升級中，必須連接電源持續供電，避免升級過程發生異常。
- 韌體升級中，勿將記憶卡取出，避免升級過程發生異常。

設定選單

※ 選單功能視機型而異，經由韌體更新增減或變更功能請參照隨韌體發布之更新說明。

按一次設定選單鍵【▲】進入選單列。

- 檔案回放

- 檔案刪除

- WiFi

- 錄影解析度
可自行選擇錄影規格。

- 影片時間
錄影片段將被剪輯為每 1/3/5 分鐘片段儲存至記憶卡，記憶卡存滿後最新錄影片段會自動覆蓋時間最舊的錄影片段，但不會覆蓋掉已鎖檔保護的檔案。

- 時鐘設置
在無法接收 GPS 的環境下，可手動調整時間及日期。

- 浮水印設定

- 後鏡頭鏡像

- 音量
可自行調整音量

- 錄音

可選擇開啟或關閉錄音。

- 降躁

可選擇開啟或關閉降躁功能。

- 按鍵音

可選擇開啟或關閉按鍵音。

- 螢幕省電

可選擇開啟或關閉螢幕休眠。

- 語言

- 靈敏度

當主機在錄影模式下，遇緊急剎車或強烈顛簸時，將會鎖定錄影片段避免被循環錄影覆寫。

註：靈敏度可情況調整為高、中、低。若不當設置將有可能造成頻繁鎖檔現象產生，建議可將靈敏度調降。

- GPS 狀態(需連接 GPS 使用)

GPS 收訊狀態顯示。

- 限速提示(需連接 GPS 使用)

- 速度單位(需連接 GPS 使用)

- 測速提示(需連接 GPS 使用)

可選擇開啟或關閉測速照相。

註：測速照相功能為行車記錄器附加功能，並非雷達類偵測工具，測速照相警示功能僅供參考並請遵守交通規則。

- 格式化

此功能將直接刪除所有資料並格式化記憶卡。

- 預設值

恢復出廠設定。

- 版本

可查看產品之韌體版本。

產品保固維修

DOD 保修服務		
產品	保固時間	備註
主機	一年有限保固	1. DOD 產品，依據經銷商開立之發票日期起算，可享有期限內之保固服務。 2. 配件：其他隨主機售出之配件，如車充、連接線、支架等
鏡頭	一年有限保固	
配件	三個月	

1. 消費者請妥善保存購買發票及保固卡以維護權益。
2. 無經銷商之銷售發票及保固卡時，概由 DOD 依產品之序號認定保固期限。
3. 更多產品保固政策，請參照 DOD 官網說明。

產品若有下列之情況，將不在保固範圍內：

- 因天災、人為不當的使用、拆解而造成的損毀或故障。
- 因意外摔落、浸水、火燒或電流所造成之損壞。
- 不當之安裝、接線、或使用非 DOD 認可、生產與販售之配件與組件造成之損壞。

Copyright ©2024DOD Tech Co., Ltd.
All Rights Reserved

Under the copyright laws, this manual may not be copied,
in any way, shape, or form, without the written consent of DOD Tech Co., Ltd.

進口商：大虹國際電子有限公司
地址：桃園市大園區高鐵南路一段 119 號