

創新 科技 服務



產品通過國際品質認證

使用說明書



(安裝注意事項)



重要權益:

謝謝您購買家電產品，在使用之前請詳細閱讀本使用說明書。
為確保您可享受本公司完整之售後服務保證，請妥善保存隨機所附之「產品保證書」，並加蓋經銷商店章寄回副聯，方享有完整之保證服務。

使用操作說明

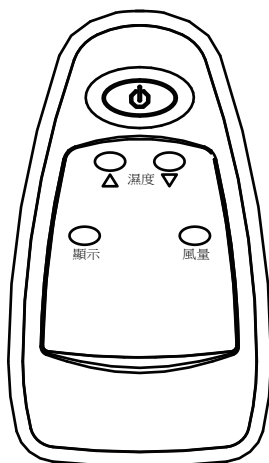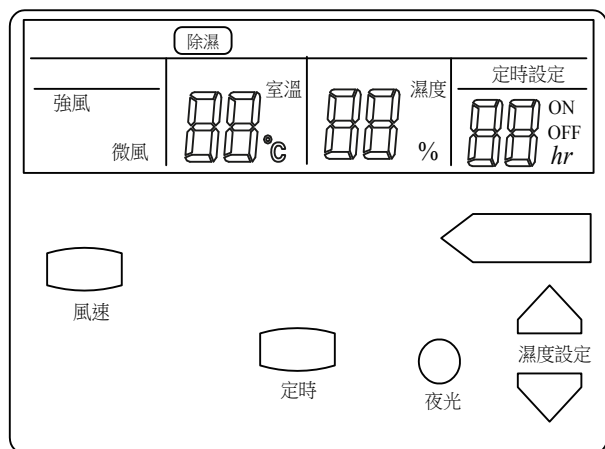

(1)運轉/停止

1-1)按電源鍵，POWER LED亮運轉開機，再按一下POWER LED滅停止運轉。

(2)風速鍵

此鍵可切換強風或微風兩種風速。

(3)定時設定

*當在運轉狀態下可設定預約關機

3-1)按定時鍵其定時設定液晶區亮，其定時鍵可設定顯示變化“0.5→1~24小時”循環顯示。

*當在停機狀態下可設定預約開機

3-2)按定時鍵其定時液晶區亮，其定時鍵可設定顯示變化“0.5→1~24小時”循環顯示。

(4)夜光

按此鍵使液晶螢幕背光點亮或熄滅。

(5)濕度設定鍵

5-1)按濕度上升設定鍵，可調高濕度至90%

5-2)按濕度下降設定鍵，可降低濕度至20%

安全注意事項

6mm，共使用圓型端子與端子台鎖固定。（或請電工法則進行配置作業）

- 8．請於機器額定電壓規格範圍內使用（使用錯誤電壓，會燒燬內部電控盒）。
- 9．在狹小和密閉空間內使用機組時，出風口、回風口要保持通暢，不能有物件阻塞或覆蓋。出風口與回風口最少2米以上距離。若裝配多台機器於同一空間時，每台機組相距建議相距10米以上。
- 10．若電源線損壞時，需請專業維修人員處理更換。

安全注意事項

1. 使用前，請詳閱本說明書並妥為保存以備參考。
2. 機組上面不可灑水或其他液體。
3. 電線線包覆表皮若有破損時，請專業維修人員更換再使用，並檢視機器運作是否有異常狀況，及電源連接線與配電盤，機器端子台螺栓是否鎖固，電源供應線是否正確，並以儀器量測電流電壓是否正確...等以維護安全。
4. 電控及線路之維修，應請專業維修部門處理以避免危險。
5. 請勿由孩童操作機組，以維安全。
6. 請以獨立電源供應，並以15A無熔絲開關控制保障設備安全。若長期不使用機組時，請關閉線電源。（或請依電工法則進行配置工作）。
7. 經由家中配電盤供應電源聯接時，線徑 $\geq 2\text{ mm}^2$ 以上，電源線與線間距

除濕機特點說明

1. 自動除濕功能
當設定希望之濕度位置後，壓縮機會自動運轉並保持該濕度範圍內。
2. 可調式濕度控制
本機台之溼度設定範圍為相對濕度 RH20%-90% 及”連續”。
3. 連續排水
安裝好機台之排水管後可連續運轉除濕，不同於一般除濕機儲水桶滿水而須常倒水的麻煩。（排水管部份之安裝，建議必須由專業人員處理，以避免漏水之情況發生）
4. 吊掛隱藏，不佔地面使用空間。

故障訊息說明

1. 當濕度SENSOR (TH3) 異常時數字顯示” EE”。
2. 當室溫感溫器 (TH1) 溫度過高異常時數字顯示” HI” (高於68°C)。
3. 當室溫感溫器 (TH1) 溫度過低異常時數字顯示” LO” (低於0°C)。
4. 當盤管感溫器 (TH2) 異常時數字顯示器顯示” Ed”。

使用注意事項

1. 此機台適用溫度為5-35℃。請在此溫度範圍內使用。超過此溫度外使用機台，將可能使壓縮機內部保護器提早作用來保護壓縮機。
2. 如果除濕機不啟動（指示燈不亮）或除濕動作突然因不明原因中斷，請先檢查是否因供電中斷所造成。如果電源正常（內部保護裝置復歸需5分鐘左右）。請等候5分鐘後再開啟除濕機，如果機台仍不啟動，請連絡當地服務人員處理。
3. 機台除濕運轉時，壓縮機會產生熱能，而送出溫風，使室內環境升高3~5℃，此為正常現象。

安裝注意事項

1. 安裝電力時請以獨立電源供應，長期不使用時請關閉電源。
2. 機器運轉時，機台內可能會有一些微流水聲音，係為冷煤流動聲音，此為正常現象。
3. 機台安置時請儘可能保持水平以避免排水不良，和異音產生。
4. 安裝排水管時，請確保排水管之斜度（1/100），並做好排水管保溫以免產生結露現象。
5. 安裝時請確實做好吊掛螺桿之牢固。
6. 安裝時於機器週邊務必要預留維修孔以利日後保養維修空間。
7. 請確保出風管，回風管之順暢和最短距離配接。
8. 風管配接長度（出風管5米，回風管2.5米）
9. 風管管徑最少需要6"以上，以免出風或回風不良。