

液晶(LCD)無線遙控器顯示部操作鍵及功能



操作說明

操作模式

選擇模式

每次按下功能鍵，操作模式依照順序切換：

冷氣 → 除濕 → 送風 → 暖氣

☑ 暖氣模式不適合冷專空調機

送風模式

每次按下送風鍵，操作模式依照順序切換：

自動 → 高速 → 中速 → 低速

☑ 在送風模式係只能選擇“高速”“中速”“低速”
在除濕模式下風速固定於“自動”

溫度設定



按一下溫度設定調高1°C



按一下溫度設定調低1°C




溫度設定有效範圍

冷氣，暖氣	16°C~30°C
除濕	-7~7
送風	不可調整

開機

按下  鍵，當空調機接收到訊號時，室內機之運轉指示燈會亮。

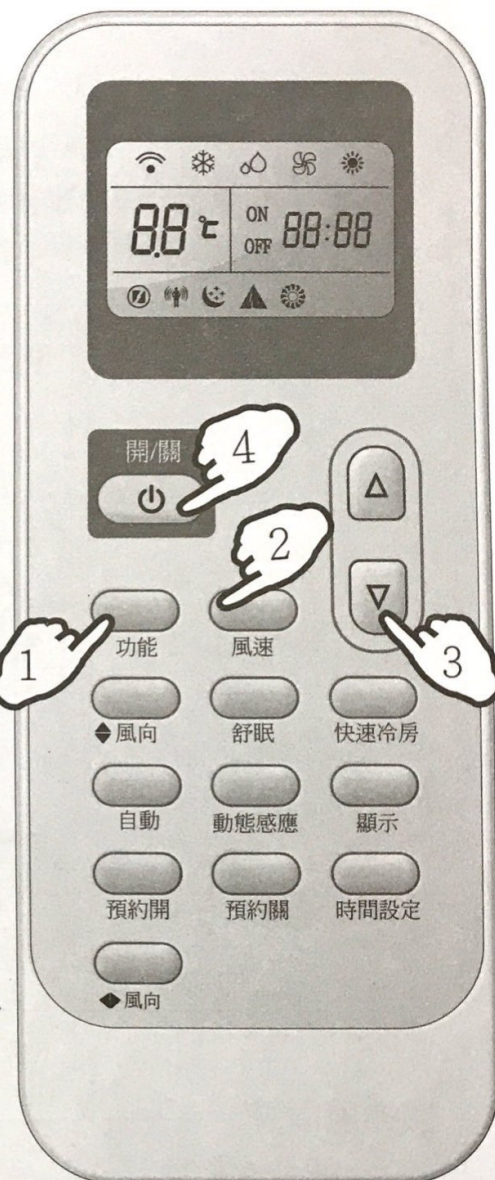

操作說明

操作模式

韻律風向

1. 按韻律風向鍵，“韻律風向”指示燈會亮起。
2. 風向導片會上下擺動。
3. 如果要固定風向導片，再按一下韻律風向鍵即可。

※請勿用手轉動風向導片。

要調整風向時，請按下韻律風向鍵待導風片轉至所需角度時，再按一下韻律風向鍵，即可固定風向。

5

左右風向

1. 按左右風向鍵，“左右風向”指示燈會亮起。
2. 風向導片會左右擺動。
3. 如果要固定風向導片，再按一下左右風向鍵即可。

※請勿用手轉動風向導片。

要調整風向時，請按下左右風向鍵待導風片轉至所需角度時，再按一下左右風向鍵，即可固定風向。

6



操作說明

操作模式

動態感應

按下此鍵，遙控器會將室內溫度傳送至室內機，冷氣機會自動調整到最舒適的室內溫度。

請將遙控器擺放於適當位置，以利溫度訊息正確的傳送。

※如要解除體感模式，請長按體感鍵約3秒鐘，即可解除。

7

時間設定

1. 按下時間設定鍵

2. 時間顯示開始閃爍，利用溫度鍵▼▲調整時間，完成後再按一下CLOCK鍵，時間設定完成。

8

