



遙控器使用方法

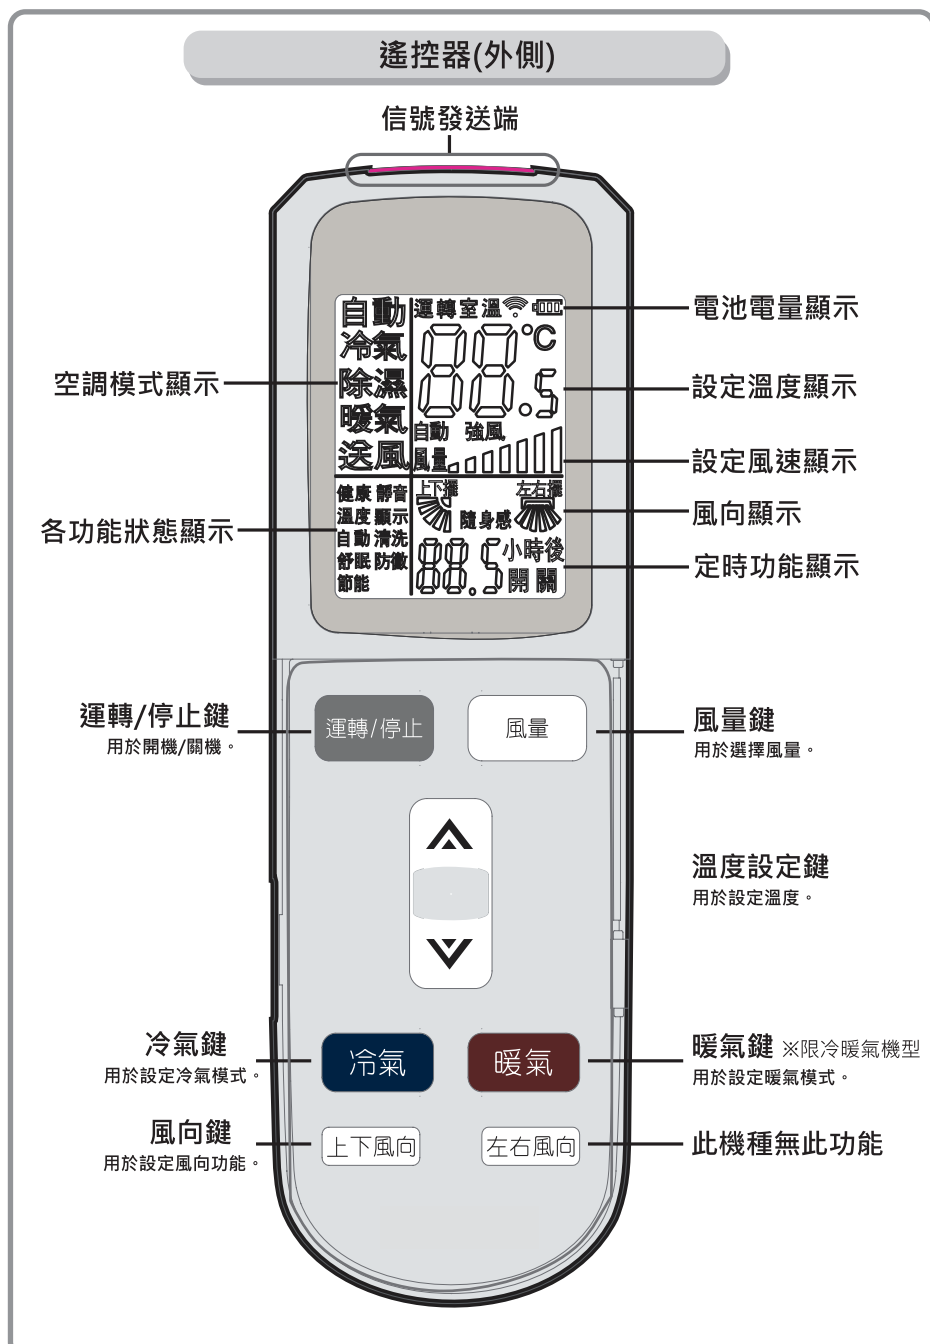

遙控器使用方法

遙控器(內側)

信號發送端

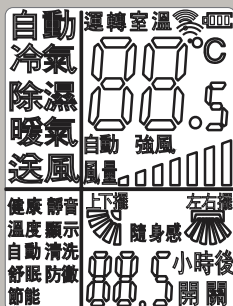

遙控器開啟方法



按上圖箭頭方向從左側向右開啟翻蓋

隨身感鍵

用於溫度偵測並調整。

運轉/停止鍵

用於開機/關機。

急運轉鍵

用於設定急運轉功能。

靜音鍵

用於空調靜音功能。

定時鍵

用於開啟或關閉定時功能。

溫度設定鍵

用於開啟或關閉溫度顯示。

溫度切換鍵

用於設溫或環溫設定。

節能鍵

用於空調節能設定。

運轉
停止

隨身感

功能

急運轉

風量

靜音

健康

定時

舒眠

溫度
顯示

自動
清洗

防黴

溫度
切換

節能

風向
角度

功能鍵

用於功能模式。

風量鍵

用於選擇風量。

健康鍵(此機種無此功能)

舒眠鍵

用於設定舒眠功能。

防黴鍵

用於設定防黴功能。

風向角度鍵

用於設定風向角度。

自動清洗鍵

用於空調內外機自動清洗功能。

遙控器使用方法

- 確保遙控器對準信號接收窗，且兩者間無障礙物；勿使遙控器掉落或將其隨意扔擲；勿使任何液體流入遙控器內；勿使遙控器手陽光直射或將其置於極熱處。
- 此款遙控器為通用遙控器，包含所有的功能按鍵，具體功能請以所購空調器所具備功能為準，敬請諒解。
- 遙控器外側按鍵全在遙控器面蓋完全閉合時有效。



運轉/停止按鍵

- * 按此鍵可開關空調。
- * 開/關時清除原來設定的定時、舒眠等功能。

風量按鍵

- * 按此鍵，風量循環變化如下：



註：在自動、除濕模式中，風量只能為弱風。

在送風模式中風量變化如下：



△/▽或^/∨按鍵

- * 每按一次“△”或“^”設定溫度上升1°C，按一次“▽”或“∨”溫度下降1°C。
- * 連續一秒以上按住“△/▽”或“^/∨”，溫度值以1°C為單位連續變化，溫度設定範圍為16~32°C。

冷氣按鍵

- * 按此鍵空調啟動冷氣模式。

暖氣按鍵

- * 按此鍵空調啟動暖氣模式。


風向按鍵

- * 按此鍵開啟風向功能，再按此鍵，固定擺風位置。
- * 風向設置僅在當前模式中有效，不影響其他模式的風向設置。
- * 風向具有記憶功能，關機後再開機或從其他模式切換至當前模式，可保持原設置狀態。

註：此機種無左右自動擺風功能。

遙控器使用方法

- 首次使用遙控器前先安裝電池，確保⊕極和⊖極的位置正確。
- 若遙控器不能正常工作，請取出電池30秒後再裝入，如仍不能操作，請更換電池。
- 此遙控器可顯示電池剩餘電量，當電池電量顯示“□”時，建議即時更換新電池。
- 更換電池時，請勿將新舊電池或不同類型電池混用，否則可能引起遙控器失靈。
- 若長時間不使用遙控器，請將電池取出，防止其漏液損壞遙控器。

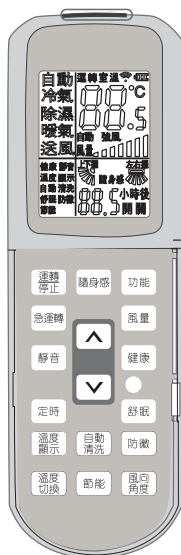

運轉/停止按鍵

- * 按此鍵可開關空調。
- * 開/關時清除原來設定的定時、舒眠等功能。


隨身感按鍵

- * 該鍵僅在開機狀態下有效。
- * 按隨身感鍵，遙控液晶顯示“隨身感”符號，再按隨身感鍵取消，“隨身感”字元熄滅。
- * 設置隨身感功能後，遙控器顯示檢測到環境溫度，遙控器顯示“室溫”兩字。

註：此功能僅偵測遙控器周圍溫度進行溫度處理。

功能按鍵

- * 按此鍵，循環模式變化如下：




急運轉按鍵

- * 僅在冷氣和暖氣模式下按此鍵設定急運轉開（顯示“強風”字樣）或關（不顯示“強風”字樣），快速實現冷氣或暖氣。
- * 急運轉開時，風速變為強風；急運轉關時，風速恢復之前狀態。

風量按鍵

- * 按此鍵，風量循環變化如下：



註：在自動、除濕模式中，風量只能為弱風。
在送風模式中風量變化如下：




靜音按鍵

- * 靜音鍵在所有模式開機狀態下（包括定時開）都有效。
- * 按靜音，開啟或關閉靜音風功能，顯示“靜音”字元（或不顯示“靜音”字元）。

靜音開時，風速變為靜音+弱風；
靜音關時，風速恢復之前狀態；

遙控器使用方法

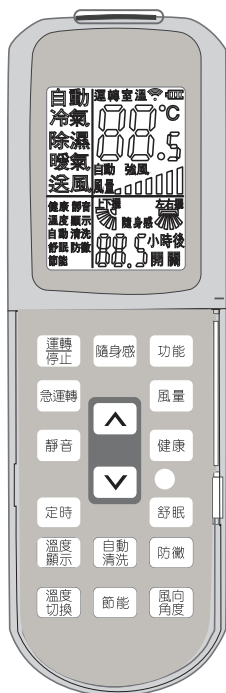

定時按鍵(預約開、關機)

- * 在開機狀態下，按此鍵可設定定時關機，在關機狀態下，按此鍵可設定定時開機。
- * 按此鍵，“小時後”與“開(關)”符號點亮，定時初始值為0.5h，再每按一次  或 ，定時時間增加或減少0.5h。若連續按住  或  鍵，時間值以0.5h為單位連續變化，超過24h，若繼續按此按鍵，再從0.5h開始循環。定時時間範圍為0.5-24h。
- * 確認定時時間範圍後，按下“定時”鍵完成設定。
- * 如需取消定時，按下“取消”鍵，則可取消定時。

舒眠按鍵

- * 按此鍵，進入舒眠功能(風量自動調整為自動)，連續運行10小時後，空調器自動退出舒眠模式，恢復到之前狀態運行。
- * 若設置舒眠功能後，轉換模式，舒眠功能自動清除。
設置舒眠功能後，再按此鍵，取消舒眠功能。

註：送風與除濕模式下舒眠功能無法開啟。

溫度顯示按鍵

- * 在溫度顯示狀態下按此鍵一次，可關閉空調氣溫度顯示，再按一次，顯示屏顯示設定溫度。方便因不適應夜光而影響睡眠的用戶設置。

遙控器使用方法

自動清洗按鍵(內外機霜效潔淨功能)

- * 空調器利用冷熱變化原理，使凝結水將蒸發器上黏著的髒污脫落，並加熱烘乾，去除有害物質，實現除塵，達到乾淨出風。
- * 關機狀態下按此鍵，遙控器顯示“自動清洗”字元，自動清洗開啟。再按此鍵，“自動清洗”字元消失，同時自動清洗功能取消。
- * 自動清洗功能開啟，空調自清洗60分鐘後，自動關閉。

註1：冷凝結效果會依照室內溫度不同，而有程度上的變化。

註2：此功能建議空調使用一段時間後再執行此功能，因清洗時間較長，無需每次使用。

防黴按鍵

- * 防黴功能：吹乾蒸發器水分，防止蒸發器累積細菌防黴，產生異味氣體有害健康。
- * 在關機狀態下按此鍵，遙控器顯示“防黴”字樣，防黴功能開啟。
- * 再次按此鍵，“防黴”字樣消失，同防黴功能取消。
- * 防黴功能開啟後，遙控器開機時“防黴”字樣消失，遙控器關機時“防黴”字樣顯示。

溫度切換按鍵


- * 該鍵僅在開機狀態下有效。
- * 按溫度切換鍵，主控顯示3秒環境溫度後恢復顯示設溫。

節能按鍵

- * 該鍵僅在冷氣模式下有效(定時開功能時，設置為冷氣模式時該鍵也有效)。
- * 按此鍵操作後開啟節能功能，顯示“節能”字元，再按一次，關閉節能功能，清除“節能”字元。
- * 節能運行8小時(開機狀態下才計時)後或遙控器關機後，自動清除節能功能，“節能”字元不顯示。

風向角度按鍵

- * 按此鍵，擺風位置循環如下：



- * 風向角度設置僅在當前模式中有效，不影響其他模式的風向角度設置。
- * 風向角度具有記憶功能，關機後再開機或從其他模式切換至當前模式，可保持原設置狀態。
- * 風向角度與風向均設置時，以最後設置的為準。

自動復電設定與取消

- * 5秒之內按10下遙控器上的「舒眠」鍵。【設置成功(啟動復電)後，蜂鳴器連叫4聲；設置取消(關閉復電)後，蜂鳴器連叫2聲】。