


## 遙控器使用說明書

EOM-0016C . EOM-0016D . EOM-0016E

### 液晶顯示說明

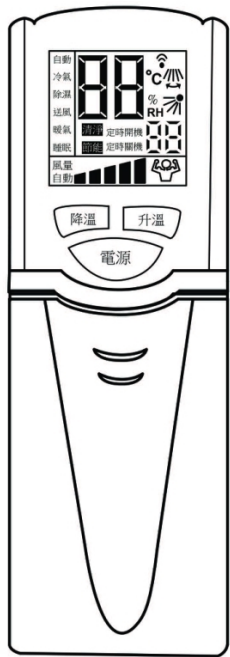

- 自動：全自動運轉模式  
冷氣：冷氣運轉模式  
除濕：除濕運轉模式  
送風：送風運轉模式  
暖氣：暖氣運轉模式(選項功能)  
睡眠：睡眠指示  
清淨：清淨指示  
節能：節能指示  
□□：定時開機顯示  
□□：定時關機顯示  
風量：風量自動運轉顯示  
自動  
■■■■：風量微弱強顯示  
□□℃：溫度設定    風扇圖示：強力指示  
◐：遙控信號指示  
↕：出風口上下擺動(選項功能)  
↔：出風口左右擺動(選項功能)

### 按鍵功能說明



- 電源：電源開關機  
降溫：降低溫度  
升溫：提高溫度  
功能：功能選擇鍵(循環鍵)  
舒眠：睡眠4小時提高溫度1度  
風速：風量調整大小(循環鍵)  
強力：風量最大取消風量恢復一般  
左右：內部擺葉左右風向動作  
韻律：外部擺葉風向上下動作  
顯示：控制燈板雙八點亮或熄滅  
定時關：定時關機X小時  
定時開：訂定開機X小時

### 液晶遙控器使用功能說明

#### (1) 電源鍵

- 1-1) 按電源鍵。按一下開機，再按一下關機。

#### (2) 溫度設定

- 2-1) 按溫度下降鍵，其溫度設定範圍 31℃→16℃ 顯示。

#### (3) 溫度設定

- 3-1) 按溫度上升鍵，其溫度設定範圍 16℃→31℃ 顯示。

#### (4) 風速切換設定

- 4-1) 按風速切換鍵，風量設定 “自動→微風→弱風→強風” 循環顯示。

\* 在全自動運轉模式下，風速強制設在自動風。

\* 在除濕運轉模式下，風速強制設在微風。

\* 在送風運轉模式下，風速設定 “微風→弱風→強風” 循環顯示，無自動風功能。

\* ■ 表示微風    ■■ 表示弱風    ■■■ 表示強風  
風量自動 表示自動風。

#### (5) 睡眠功能設定

- 5-1) 按舒眠鍵，在冷氣運轉模式才有此功能。

\* 在冷氣運轉模式下，當打開舒眠功能時，即自動上升設定溫度每 1 小時 1 度，最高上升 2 度。

#### (6) 功能模式切換(循環鍵)

- 6-1) 按功能模式切換鍵，冷氣運轉模式→除濕運轉模式→送風運轉模式→暖氣運轉模式→自動運轉模式，循環顯示。

冷氣：表示冷氣運轉模式    暖氣：表示暖氣運轉模式

自動：表示全自動運轉模式

除濕：表示除濕運轉模式    送風：表示送風運轉模式

#### (7) 風向設定

- 7-1) 按上下風向設定鍵，此功能在任何運轉模式下皆可操作：  
↕ 風向上下擺。

- 7-2) 按左右風向設定鍵，此功能在任何運轉模式下皆可操作：  
↔ 風向左右擺。

#### (8) 顯示設定

- 8-1) 按顯示鍵控制燈板雙八點亮或熄滅。

#### (9) 定時時間設定

- 9-1) 定時開機設定

關機狀態時，按定時鍵所設定之時間即為預約開機之時間，時間到，即自動開機。

- 9-2) 定時關機設定

開機狀態時，按定時鍵所設定之時間即為預約關機之時間，時間到，即自動關機。

### §液晶遙控器使用注意事項§

※當第一次通電即顯示全部畫面。

※遙控信號指示，當此信號有閃爍情形表示在傳送信號。

※遙控器操作時請對準空調機的收信部，當空調機遙收到信號時會發出“嗶”的聲音。

※遙控器與空調機之間的可行良好距離以直線大約 7 公尺，中間不可有障礙物。

※電池請使用 AAA1.5V 二顆，當長時間不使用本遙控器時取出電池以免漏液。