



FS360

使用說明書

若使用上有任何問題請加入 DOD 免付費線上客服

LINE@帳號 ID: @dod.tw 或掃描下方 QRcode

***注意以下步驟請使用手機進行**

1. 選擇下方選單「線上客服」
2. 或輸入問題關鍵字例：韌體更新
3. 立即顯示相關 FAQ





安全說明

關於產品

- 為了您的行車安全，請勿在行車時觀看影片或操作本產品。若要安裝及設定本產品，請先將汽車停放至安全的地方。
- 操作產品之前，請先閱讀本使用手冊。
- 請不要安裝在可能會對產品使用造成干擾的地方。
- 請不要在高溫和高度潮濕的環境中使用該產品。
- 請不要將此產品長期放置在陽光直射的地方，以免降低產品的壽命。無使用產品時，請將產品收納在常溫乾燥的環境下。
- 如果使用過程中機器出現故障，切勿自行拆卸、修復，請聯繫當地的產品經銷商。

關於汽車充電器

- 請使用原廠所提供的充電器，使用非原廠充電器可能會導致故障或危險。
- 請不要不斷地插入和取出汽車充電器，避免損壞。
- 當手潮濕時，請不要觸摸汽車充電器。
- 如果汽車充電器損壞，請不要自行嘗試修復它，應立即更換。

關於電池

- 部分機型產品有內置電池，請避免在高溫環境中使用。
- 因電池即使未使用時也會自動放電，故當機器需要長時間閒置時，請將主機放於常溫乾燥的環境下，避免電池過分放電處於低電狀態導致無法開機，如發生主機無法開機，請將主機連接電源充電幾分鐘後再開啟。

其他說明

產品升級

請進入 DOD 官網(<http://tw.dod-tec.com/>)下載最新的軟體。在下載最新軟體時，請先查看系統版本（如果主機當前軟體版本高於官網發布的版本時，建議不要更換軟體）。

- 將主機內的記憶卡用讀卡機連接到電腦。
- 進入 DOD 官網(<http://tw.dod-tec.com/>) 點擊“檔案下載”。
- 進入下載專區後，點擊對應機型的下載連接，下載完成後，請將.bin 檔複製到記憶卡中。
- 複製完成後，將記憶卡插入主機。
- 將主機連接電源後，機器會自動運行升級程序，升級完成後機器會自動開機。

註：

- 升級過程中請勿突然中斷程序或者電源，以免造成程序錯誤使產品不能開機或產生其他故障。
- 產品升級完成後，請由主機系統進行格式化選項，若無需格式化則可直接關機並移除記憶卡，亦可將記憶卡插入電腦格式化，避免下次開機時重複更新。

關於記憶卡

- 記憶卡為消耗性產品，請週期性進行格式化並測試所使用的記憶卡是否工作正常。
- **建議約每兩周進行記憶卡格式化**較可確保記憶卡工作正常，在進行格式化前請將所需檔案另存於其他儲存空間，格式化後所有於記憶卡中的檔案皆會消失。
- 建議使用 Class C10、MLC 製程記憶卡(寫入次數 3000~10000)。
- 可支援卡速：Class 10；記憶卡容量視機型而定：可支援 16~128GB 的記憶卡，**並不保證所有 SD/SDHC 記憶卡可與本裝置相容**。
- 不建議使用 SanDisk Ultra 系列記憶卡。
- 在開機狀態時，請勿直接取出記憶卡。當您要取出記憶卡之前，建議您務必先將本裝置關機，以免損壞記憶卡裡的錄影檔案。



注意：

記憶卡為消耗性物件，可能**視使用情況需更換新卡**。


產品內容

註: 1.提供的配件可能因地區或機型而異

2.圖形僅供參考，以實物為準



行車記錄器



注意事項



車充



黏貼支架

機身按鍵

※ 機身按鍵功能因機型而異

電源開關【】

- 開關機
- 螢幕休眠熱鍵：在待機狀態下，短按電源鍵可進入螢幕休眠，再次短按電源鍵即可顯示螢幕。

選單鍵【 ^{MENU}】

- 功能選單：手動停止錄影後，可切換至功能選單。
- 緊急鎖檔鍵：錄影中，短按此鍵，當前檔案即可緊急鎖檔。

SOS 緊急鎖檔鍵【】

- 模式切換：長按此鍵切換錄影模式、拍照模式、回放模式，三種模式循環切換。

麥克風開關【】

方向鍵【/】

- 選單模式時，按方向鍵選擇需要的選單。
- 回放模式時，按方向鍵調整音量。

錄影/確認【OK / 】

- 錄影模式下，按此鍵停止錄影。
- 回放錄影模式下，按此鍵暫停或播放錄影。
- 選單模式下，按此鍵選取選單內容。
- 拍照模式下，按此鍵拍照

重置鍵【R】

強制重開機。

Mini USB 接口【】

連結車充做為供電使用。

MicroSD 卡槽

請使用 microSDHC/SDXC 記憶卡，class 10 或以上，最高可支援 128GB。

*記憶卡相容性說明，請參考官網規格與配件說明

HDMI 輸出接口

將畫面輸出至其他顯示器。

AV 輸出接口

將畫面輸出至其他顯示器。

安裝及使用說明

插入記憶卡

- 請注意記憶卡插入方向，若倒轉插入，可能會損壞機器與記憶卡。
- 單鏡頭建議使用 16GB 以上記憶卡；雙鏡頭建議使用 32GB 以上記憶卡。
- 32GB 以上記憶卡初次使用請務必先格式化成 FAT32 格式。
- 記憶卡放入主機→連接外接電源→使用主機格式化功能或電腦軟體將記憶卡格式化成 FAT32→完成。
- 如果記憶卡與機器不相容時，請重新再插一次或換一張記憶卡重試。

註：插入或取出記憶卡時，請先關閉主機，取出時輕輕壓下記憶卡，待卡片彈出後取出。



注意：格式化記憶卡將移除所有記憶卡內容，請確保重要檔案已留存於其他儲存裝置。


預估錄影時間 (1080p 錄影格式)

記憶卡容量	單鏡頭	雙鏡頭
16GB	約 140 分鐘	約 140 分鐘(前 70/後 70)
32GB	約 280 分鐘	約 280 分鐘(前 140/後 140)
64GB	約 560 分鐘	約 560 分鐘(前 280/後 280)
128GB	約 1120 分鐘	約 1120 分鐘(前 560/後 560)

註：錄影格式為 TS 機款，錄影檔案較 1080p 單錄機款大 20%。

***錄影時間取決於實際錄影環境及設定，以上為參考數值**

安裝位置與走線方式

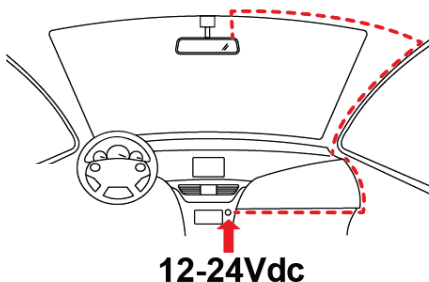

清潔擋風玻璃

測量位置

以不阻擋駕駛視線為主，建議位置為後視鏡後方或附近。

安裝

將支架安裝於擋風玻璃上。

※各種支架安裝方式請至官網觀看小教室教學影片。

調整支架角度

- 稍微鬆開支架上的旋鈕可扭轉機器調整角度，調整完畢後將旋鈕轉緊即可。



注意:

- 請使用原廠車充以避免因規格不符合所造成的損壞。
- 如果汽車擋風玻璃內外有油漬、指紋或其他髒汙，請先擦拭乾淨後再安裝。
- 使用支架時，請慎選擺放位置。切勿將主機放在會阻礙開車視線或影響安全氣囊正常運作的位置。

- 因路況因國家而異，建議將重力感應設定為“低”以免造成頻繁鎖檔。

連結電源

將車充連結至車上點菸孔或 12/24V 供電插座並將 Mini USB 插頭連接至行車記錄器的充電插孔。

開啟與關閉

發動車輛時機器將自動開機並開始錄影，並於車輛熄火斷電時自動關閉。



注意：

特定車款於車輛熄火時並不會立刻斷電，此情形可能造成機器持續耗電，進而造成車輛電池耗盡，建議可選購低電壓保護取電線配合使用。

日常使用

機器將自行進行循環錄影，記憶卡滿時，最舊的檔案將會被新檔案覆蓋，被鎖檔的檔案則不受影響，記憶卡格式化後容量的 30% 將被設定為保護區，循環錄影將不會覆蓋此區的檔案。

註 1：若保護區的容量到達上限，下一個新的鎖檔檔案將會覆蓋最舊的鎖檔檔案。

註 2：時間無法正確紀錄時（*因電池未蓄電、異常或損壞導致），再次開機後，起始錄製的影片會採前次末端檔案時間加一小時計算，具 GPS 功能機種將會於 GPS 信號確認後自行修正時間。

恆定電源

若您的行車記錄器連接至恆定電源，在引擎熄火後只要將電源拔除即可關機。

觀看影片

影片將存於記憶卡中，可經由本機使用回放模式觀看亦可將卡插置電腦上觀看。

卡內檔案將分類如下:

- 循環錄影片段：影片長度視使用者設定而異。
- RO 資料夾：鎖檔影片存於此資料夾，停車監控影片視機型設定而異。

範例：

前鏡頭影片檔名: 2018_0125_180946_001

- 藍色字串代表影片拍攝日期(依序為年_月日)
- 綠色字串代表拍攝時間(24 小時制)。

功能設定選單

※ 功能選單視機型而異，經由韌體更新增減或變更功能請參照隨韌體發布之更新說明。

● 動畫尺寸

錄影規格及品質

● 分段攝影

此功能開啟後，錄影視頻將被剪輯為每 1/3/5 分鐘片段儲存至記憶卡，記憶卡存滿後最新錄影片段會自動覆蓋時間最舊的錄影片段，但不會覆蓋掉已鎖檔保護的檔案。

● 重力感應（預設 低）

當主機在錄影模式下，遇汽車緊急剎車或強烈顛簸時，將會鎖定錄影片段避免被循環錄影覆寫。

註：靈敏度可情況調整為高、中、低。若不當設置將有可能造成頻繁鎖檔現象產生，建議可將靈敏度調降。

● 攝影亮度調整（預設 自動）

依環境狀況調整攝影亮度，一般情況下建議選擇“自動”，若擋風玻璃有貼深色隔熱紙請視情況調整，隔熱紙顏色過深有可能導致感光元件測光判斷不正確。

● 錄音（預設 開）

開啟或關閉麥克風功能。此功能也可在錄影中按下【】快捷鍵設定。

● 日期水印（預設 開）

將時間及日期浮水印顯示在錄製的影片中。

拍照設定選單

※ 拍照選單視機型而異，經由韌體更新增減或變更功能請參照隨韌體發布之更新說明。

- 解析度

拍照規格及品質

- 曝光

依環境狀況調整攝影亮度。

- 日期水印（預設 開）

將時間及日期浮水印顯示在照片中。

系統設定選單

※系統設定選單視機型而異，經由韌體更新增減或變更功能請參照隨韌體發布之更新說明。

- 日期及時間

手動調整時間及日期。

- 提示音（預設 開）

可選擇開啟或關閉按鍵音及其他警示聲。

- 停車監控（預設 關）

使用此功能主機需連接恆定電源：

1. 預設 關：可保持持續一般錄影監控，當鏡頭內有重力感應器偵測到外力撞擊時，該段錄影自動鎖檔。

2. 事件偵測：手動至系統設定後，當鏡頭內有物體移動達偵測標準或重力感應器偵測到外力撞擊時，行車記錄器會自動錄影 1 分鐘並鎖檔。
3. 縮時錄影：手動至系統設定後，會每秒 1 拍持續錄影，當鏡頭內重力感應器偵測到外力撞擊時，該段錄影自動鎖檔。

註：2.3 功能開啟後將會持續錄影至手動關閉此功能為止，若有重要影片請先鎖檔或另行保存，以避免被新檔案覆蓋。



注意：

- 停車監控功能需連接一個恆定電源(建議使用有低電壓保護功能的電源線，以免在使用過程中造成電瓶沒電)。
- 開啟該功能之前，請先進入選單確認重力感應功能已開啟。

● 語言選擇

預設：繁體中文

● 電視模式

可選擇 NTSC/PAL

● 螢幕保護 (預設 5 分鐘)

可設定固定時間待機後自動關閉螢幕。

● 頻率 (預設 60Hz)

依據當地使用電壓調整頻率，220、240 伏特建議選擇 50Hz，110 伏特建議選擇 60Hz。

● 格式化

此功能將直接刪除所有資料並格式化記憶卡。

● 恢復預設值

● 系統版本

可查看您的產品之韌體版本。

產品保固維修

DOD 保修服務		
產品	保固時間	備註
主機	一年	DOD 產品，依據經銷商開立之發票日期起算，可享有期限內之保固服務。
電池	六個月	
配件	六個月	

1. 消費者請妥善保存購買發票及保固卡以維護權益。
2. 無經銷商之銷售發票及保固卡時，概由 DOD 依產品之序號認定保固期限。

產品若有下列之情況，將不在保固範圍內：

- 因天災、人為不當的使用、拆解而造成的損毀或故障。
- 因意外摔落、浸水、火燒或電流所造成之損壞。
- 不當之安裝、接線、或使用非 DOD 認可、生產與販售之配件與組件造成之損壞。

All rights reserved by DOD Tech Co.,Ltd

產品保固證明

產品名稱/ Product	產品型號/ Model No.
產品序號/ Serial No.	購買日期/ Date of Purchase
	/ /
DOD 授權經銷商 / DOD authorized distributor	
	

若使用上有任何問題請加入 DOD 免付費線上客服

LINE@帳號 ID: @dod.tw 或掃描下方 QRcode

***注意以下步驟請使用手機進行**

1. 選擇下方選單「線上客服」
2. 或輸入問題關鍵字例：韌體更新
3. 立即顯示相關 FAQ



Copyright ©2019 DOD Tech Co., Ltd.
All Rights Reserved

Under the copyright laws, this manual may not be copied,
in any way, shape, or form, without the written consent of DOD Tech Co., Ltd.

進口商：安視保國際實業有限公司
地址：桃園市中壢區中北路二段 36 號 1 樓