



RC900+

使用說明書

若使用上有任何問題請加入 DOD 免付費線上客服

LINE® 帳號 ID: @dod.tw 或掃描下方 QRcode

*注意以下步驟請使用手機進行

1. 選擇下方選單「線上客服」
2. 或輸入問題關鍵字例：韌體更新
3. 立即顯示相關 FAQ



安全說明

關於產品

- 為了您的行車安全，請勿在行車時觀看影片或操作本產品。若要安裝及設定本產品，請先將汽車停放至安全的地方。
- 操作產品之前，請先閱讀本使用手冊。
- 請不要安裝在可能會對產品使用造成干擾的地方。
- 請不要在高溫和高度潮濕的環境中使用該產品。
- 請不要將此產品長期放置在陽光直射的地方，以免降低產品的壽命。無使用產品時，請將產品收納在常溫乾燥的環境下。
- 如果使用過程中機器出現故障，切勿自行拆卸、修復，請聯繫當地的產品經銷商。

關於汽車充電器

- 請使用原廠所提供的充電器，使用非原廠充電器可能會導致故障或危險。
- 請不要不斷地插入和取出汽車充電器，避免損壞。
- 當手潮濕時，請不要觸摸汽車充電器。
- 如果汽車充電器損壞，請不要自行嘗試修復它，應立即更換。

關於電池

- 部分機型產品有內置電池，請避免在高溫環境中使用。
- 因電池即使未使用時也會自動放電，故當機器需要長時間閒置時，請將主機放於常溫乾燥的環境下，避免電池過分放電處於低電狀態導致無法開機，如發生主機無法開機，請將主機連接電源充電幾分鐘後再開啟。

其他說明

產品升級

如有產品更新韌體需求,請至 DOD 官網獲取更多信息。

關於記憶卡

- 記憶卡為消耗性產品建議約每兩週進行記憶卡格式化較可確保記憶卡工作正常，在進行格式化前請將所需檔案另存於其他儲存空間，格式化後所有於記憶卡中的檔案皆會消失。
- 建議使用 Class C10 以上、MLC 製程記憶卡(寫入次數 3000~10000)、U3 /V30 記憶卡。記憶卡容量視機型而定：並不保證所有 SDXC 記憶卡可與本裝置相容。
- 在開機狀態時，請勿直接取出記憶卡。當您要取出記憶卡之前，建議您務必先將本裝置關機，以免損壞記憶卡裡的錄影檔案。



注意：

記憶卡為消耗性物件，需視使用情況更換新卡。

機身按鍵

※ 機身按鍵功能因機型而異

電源開關【】

功能一：開關機功能

在關機狀態下，長按 2 秒鐘【電源鍵】開機。

在開機狀態下長按 2 秒鐘【電源鍵】關機。

功能二：螢幕休眠功能

在開機狀態短按【電源鍵】機器將關閉螢幕顯示，再次短按開啟螢幕顯示。

USB 接口【USB】

連結車充做為供電使用。

AV-IN 後鏡頭連接孔【AV IN】

供後鏡頭連接線使用。

MicroSD 卡槽

請使用 microSDHC/SDXC 記憶卡，class 10 或以上，最高可支援 128GB。

重置鍵【R】

強制重開機。

觸控螢幕

調節鏡頭攝影視窗範圍：螢幕左邊 1/3 部分上下滑動。

調節螢幕亮度：螢幕右邊 1/3 部分上下滑動。

切換前後鏡頭：螢幕從右往左滑動。

回放模式：螢幕從左往右滑動。

安裝及使用說明


插入記憶卡

- 請注意記憶卡插入方向，若倒轉插入，可能會損壞機器與記憶卡。
- 單鏡頭建議使用 16GB 以上記憶卡；雙鏡頭建議使用 32GB 以上記憶卡。
- 初次使用請先格式化。
- 如果記憶卡與機器不相容時，請重新再插一次或換一張記憶卡重試。

註：插入或取出記憶卡時，請先關閉主機，取出時輕輕壓下記憶卡，待卡片彈出後取出。

安裝位置與走線方式

*圖示僅供參考，請以實際產品為主

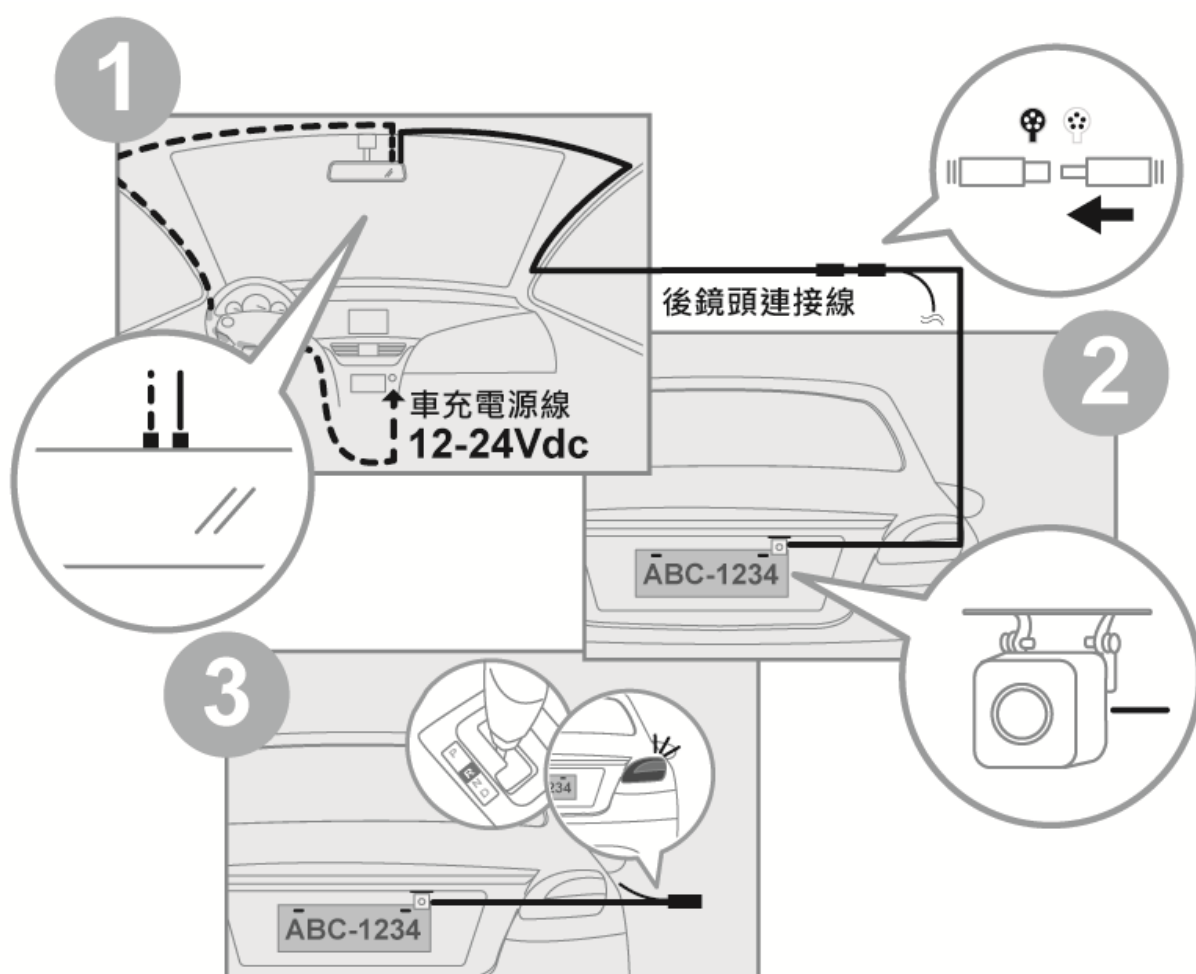

清潔擋風玻璃

安裝

固定於汽車的原後照鏡上。

調整鏡頭角度

可扭鏡頭調整角度。



注意:

- 請使用原廠車充以避免因規格不符合所造成的損壞。
- 如果汽車擋風玻璃內外有油漬、指紋或其他髒汙，請先擦拭乾淨後再安裝。
- 使用支架時，請慎選擺放位置。切勿將主機放在會阻礙開車視線或影響安全氣囊正常運作的位置。
- 因路況因國家而異，建議將重力感應設定為“低”以免造成頻繁鎖檔。

GPS 天線(G-Mouse)

測速點數據須由 GPS 天線連接數據線進行更新，為方便拆裝，請勿安裝於 A 柱、車殼或其他較隱密位置，且 GPS 定位訊號會受遮蔽物影響導致訊號不穩或異常。

連結電源

將車充連結至車上點菸孔或 12/24V 供電插座並將 USB 插頭連接至行車記錄器的充電插孔。

開啟與關閉

發動車輛時機器將自動開機並開始錄影，並於車輛熄火斷電時自動關閉。



注意：

特定車款於車輛熄火時並不會立刻斷電，此情形可能造成機器持續耗電，進而造成車輛電池耗盡，建議可選購低電壓保護取電線配合使用。

日常使用

機器將自行進行循環錄影，記憶卡滿時，最舊的檔案將會被新檔案覆蓋，被鎖檔的檔案則不受影響，記憶卡格式化後容量的 40% 將被設定為保護區，循環錄影將不會覆蓋此區的檔案。

註 1：若保護區的容量到達上限，下一個新的鎖檔檔案將會覆蓋最舊的鎖檔檔案。

註 2：部份產品時間無法正確紀錄時（*因電池未蓄電、異常或損壞導致），再次開機後，起始錄製的影片會採前次末端檔案時間加一小時計算，具 GPS 功能機種將會於 GPS 信號確認後自行修正時間。

恆定電源

若您的行車記錄器連接至恆定電源，在引擎熄火後只要將 USB 電源拔除即可關機。

觀看影片

影片將存於記憶卡中，可經由本機使用回放模式觀看亦可將卡插置電腦上觀看。

卡內檔案將分類如下：

- 循環錄影片段：影片長度視使用者設定而異。
- 前鏡頭資料夾為 front_norm
- 後鏡頭資料夾 back_norm
- 前鏡頭鎖檔資料夾為 front_emr
- 後鏡頭鎖檔資料夾 back_emr
- 前鏡頭資料夾為 back_photo
- 後鏡頭拍照資料夾 front_photo

範例：

前鏡頭影片檔名：**20211205150738_000001A**

後鏡頭影片檔名：**20211205150738_000001B**

- 字串代表影片拍攝日期時間(依序為年月日 24 小時)

使用 WiFi

※ 此功能適用於有 WiFi 功能之機型。

請掃描 QR code 連結至 APP 商店下載最新版本「DOD Dashcam」APP 至您的智慧裝置。



Android



iOS

註: DOD Dashcam APP 支持版本 iOS7 以上 Android4.5 以上

連結說明

1. 按下機器上的 Wi-Fi 切換鍵開啟 AP 模式→使用手機或平板連接機器 Wi-Fi 並輸入識別碼→連接完成後即可開始操作。

密碼: 12345678

(*可在 APP 內進行更改，限用英數半形字元，禁用符號及空格)


2. 或按照 APP 說明指南上的步驟進行連結即可。
3. 成功連結後機器上的 Wi-Fi 燈號將會呈現恆亮狀態。

欲完成 APP 連結，請務必遵循下列步驟

(1)開啟機身 WIFI 功能→(2)由智慧裝置連結 WIFI 至本機→(3)開啟 APP 完成連結將會開始錄影

※若僅完成第(1)、(2)步驟將會造成機器待機不進行錄影直至完成第(3)步驟或手動關閉本機 WIFI。

※掃描 QR code 連結至 DOD APP 功能說明影片

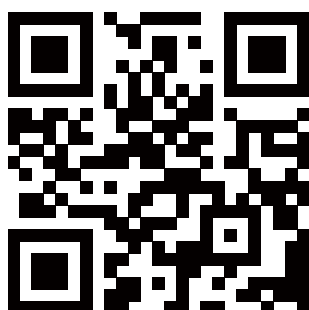

goo.gl/GtFyod

註:

- Wi-Fi 密碼僅需第一次連結時輸入，若無更改則下一次連結可跳過密碼輸入直接連結。
- Wi-Fi 連結距離因環境而異，建議範圍為三公尺內。



❶ 切換前後鏡頭顯示

❷ 擷取當下畫面

❸ 手機亮度調整

❹ 開啟/關閉錄音

❺ 返回連結控制頁面

❻ 檔案瀏覽

❼ 開啟/關閉錄影

❽ 設定

❾ Google Map

*需開啟手機 GPS 功能

功能設定選單

※ 功能選單視機型而異，經由韌體更新增減或變更功能請參照隨韌體發布之更新說明。

●解析度

●循環錄影

此功能開啟後，錄影影片將被剪輯為每 1/3/5 分鐘片段儲存至記憶卡，記憶卡存滿後最新錄影片段會自動覆蓋時間最舊的錄影片段，但不會覆蓋掉已鎖檔保護的檔案。

●錄影音頻

開啟或關閉麥克風功能。此功能也可在錄影中按下【】快捷鍵設定。

●重力感應（預設 關）

當主機在錄影模式下，遇汽車緊急剎車或強烈顛簸時，將會鎖定錄影片段避免被循環錄影覆寫。

註：靈敏度可情況調整為高、中、低。若不當設置將有可能造成頻繁鎖檔現象產生，建議可將靈敏度調降。

●車牌設置

輸入您的車牌號碼，車牌浮水印會顯示在您錄製的視頻中。

●背光調節

此功能開啟後，會依照設定的時間自動進入螢幕休眠，點擊螢幕可喚醒。

●編碼

可選擇 H.264 / H.265 影片編碼。

- 光源頻率

依據當地使用電壓調整頻率，220、240 伏特建議選擇 50Hz，110 伏特建議選擇 60Hz。

- 按鍵聲音

可選擇開啟或關閉按鍵音。

- 揚聲器音量

可依照喜好調整喇叭音量。

- 流媒體

開啟時開機預設全螢幕後錄顯示，關閉時預設前後鏡頭同時顯示。

- 語言

- 時間設置

將時間及日期浮水印顯示在錄製的影片中。

- 格式化存儲卡

此功能將直接刪除所有資料並格式化記憶卡。

- 恢復原廠設置

- 語音辨識

說出相對應的指令，即可操作裝置。

- 關於

可查看您的產品之韌體版本。

- WiFi

開啟或關閉 WiFi 功能

- 後路鏡像

- GPS 測試

GPS 定位後，觀看 GPS 相關訊息。

- 時區

選擇所在地時區。

- 車速校準

手動校準車速。

產品保固維修

DOD 保修服務		
產品	保固時間	備註
主機	三年有限保固	DOD 產品，依據經銷商開立之發票日期起算，可享有期限內之保固服務。
電池	六個月	
配件	六個月	

- 1. 消費者請妥善保存購買發票及保固卡以維護權益。
- 2. 無經銷商之銷售發票及保固卡時，概由 DOD 依產品之序號認定保固期限。
- 3. 更多產品保固政策，請參照 DOD 官網說明。

產品若有下列之情況，將不在保固範圍內：

- 因天災、人為不當的使用、拆解而造成的損毀或故障。
- 因意外摔落、浸水、火燒或電流所造成之損壞。
- 不當之安裝、接線、或使用非 DOD 認可、生產與販售之配件與組件造成之損壞。

產品保固證明

產品名稱/ Product	產品型號/ Model No.
產品序號/ Serial No.	購買日期/ Date of Purchase
	/ /
DOD 授權經銷商 / DOD authorized distributor	
	

Copyright ©2022 DOD Tech Co., Ltd.
All Rights Reserved

Under the copyright laws, this manual may not be copied,
in any way, shape, or form, without the written consent of DOD Tech Co., Ltd.

進口商：大虹國際電子有限公司
地址：桃園市大園區高鐵南路一段 119 號