



GS980D

使用說明書

若使用上有任何問題請加入 DOD 免付費線上客服

LINE@帳號 ID: @dod.tw 或掃描下方 QRcode

*注意以下步驟請使用手機進行

- 1.選擇下方選單「線上客服」
- 2.或輸入問題關鍵字例：韌體更新
- 3.立即顯示相關 FAQ



安全說明

關於產品

- 為了您的行車安全，請勿在行車時觀看影片或操作本產品。若要安裝及設定本產品，請先將汽車停放至安全的地方。
- 操作產品之前，請先閱讀本使用手冊。
- 請不要安裝在可能會對產品使用造成干擾的地方。
- 請不要在高溫和高濕的環境中使用該產品。
- 請不要將此產品長期放置在陽光直射的地方，以免降低產品的壽命。無使用產品時，請將產品收納在常溫乾燥的環境下。
- 如果使用過程中機器出現故障，切勿自行拆卸、修復，請聯繫當地的產品經銷商。

關於汽車充電器

- 請使用原廠所提供的充電器，使用非原廠充電器可能會導致故障或危險。
- 請不要不斷地插入和取出汽車充電器，避免損壞。
- 當手潮濕時，請不要觸摸汽車充電器。
- 如果汽車充電器損壞，請不要自行嘗試修復它，應立即更換。

關於電池

- 部分機型產品有內置電池，請避免在高溫環境中使用。
- 因電池即使未使用時也會自動放電，故當機器需要長時間閒置時，請將主機放於常溫乾燥的環境下，避免電池過分放電處於低電狀態導致無法開機，如發生主機無法開機，請將主機連接電源充電幾分鐘後再開啟。

其他說明

產品升級

請進入 DOD 官網下載最新的軟體。在下載最新軟體時，請先查看系統版本（如果主機當前軟體版本高於官網發布的版本時，建議不要更新軟體）。

- 將主機內的記憶卡用讀卡機連接到電腦。
- 進入 DOD 官網搜尋【對應產品型號】支援→更新與下載，下載完成後，請將.bin 檔複製到記憶卡中。
- 複製完成後，將記憶卡插入主機，連接電源後，機器會自動運行升級程序，升級完成後機器會自動開機。
- 產品升級完成後，請由主機系統進行格式化，避免下次開機時重複更新。

關於記憶卡

- 記憶卡為消耗性產品建議約每兩週進行記憶卡格式化較可確保記憶卡工作正常，在進行格式化前請將所需檔案另存於其他儲存空間，格式化後所有於記憶卡中的檔案皆會消失。
- 建議使用 Class C10 U3 V30 以上、MLC 製程記憶卡(寫入次數 3000~10000)。記憶卡容量視機型而定；可支援至 256GB 的記憶卡，並不保證所有 SDXC 記憶卡可與本裝置相容。
- 在開機狀態時，請勿直接取出記憶卡。當您要取出記憶卡之前，建議您務必先將本裝置關機，以免損壞記憶卡裡的錄影檔案。



注意：

記憶卡為消耗性物件，需視使用情況更換新卡。

機身按鍵

※ 機身按鍵功能因機型而異

電源鍵【】

- 長按開機/關機。

SOS 緊急鎖檔鍵【】

錄影時，短按 SOS 緊急鎖檔鍵

選單鍵【 ^{MENU}】

- 切換至功能選單。檔案播放時按下可進行暫停/退出播放檔案。
- 選單分頁循環後即可退出。

Wifi 鍵【】

- 開啟 WiFi：長按 5 秒後開啟 WiFi 連線功能。
- 關閉 WiFi：藍色提示畫面，按一下【OK】會有“嚶”一聲提示音，約 2 秒工作時間後自動回至錄影畫面。

註：WiFi 開啟時，會強制暫停錄影。

方向鍵【/▼】

- 選單模式時，按方向鍵選擇需要的選單。
- 檔案播放時，按方向鍵倒退或快轉。

麥克風開關【】

模式【】

切換雙鏡顯示模式。

(使用雙鏡頭時錄影狀態下可切換子母畫面)

錄影/確認【OK】

- 錄影模式下，按此鍵停止錄影。
- 回放錄影模式下，按此鍵暫停或播放錄影。
- 選單模式下，按此鍵選取選單內容。

RESET 重置鍵 強制重開機。

USB 接口【2CH】

連結後鏡頭用。

GPS 支架 USB 接口【TYPE-C】

連結車充做為供電使用。

LED 指示燈

紅燈：

- 紅燈恆亮：開機且待機中。


藍燈：

- 藍燈恆亮：電源供應中。
- 藍燈閃爍：錄影中。

安裝及使用說明

安裝位置與走線方式

※圖形僅供參考，以實物為準

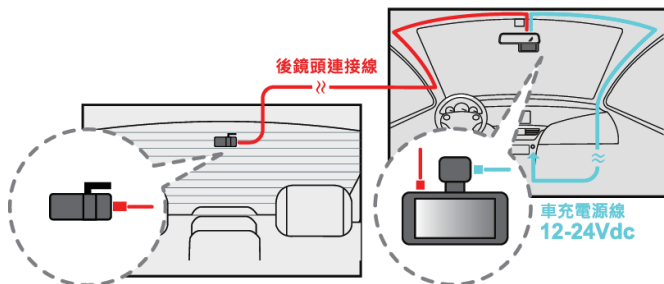

清潔擋風玻璃

安裝

在車上找到適當的位置，不阻擋駕駛視線與安全為主，安裝支架後掛上機器。

調整鏡頭角度

逆時針旋鬆支架上的旋鈕，調整鏡頭角度確認與地面保持水平，調整完成後再順時針旋緊支架。

※支架球頭內有線組，請勿強力扭轉避免支架損壞。

記憶卡

請依照記憶卡槽圖示【】方向插入記憶卡至主機內，為確保記憶卡可正常使用，請在第一次使用時先用主機進行格式化記憶卡。

※格式化會刪除記憶卡裡所有資料，請先將重要資料留存。

連結電源

連接電源前，**請務必先將主機與後鏡頭 USB 線連接安裝完成**，最後才連接車充電源至汽車，降低主機與後鏡頭損壞機率。



注意：

- 請使用原廠車充以避免因規格不符合所造成的損壞。
- 如果汽車擋風玻璃內外有油漬、指紋或其他髒汙，請先擦拭乾淨後再安裝。
- 使用支架時，請慎選擺放位置。切勿將主機放在會阻礙開車視線或影響安全氣囊正常運作的位置。
- 道路狀況因國家而異，建議將重力感應設定為“低”以免造成頻繁鎖檔。

開啟與關閉

發動車輛時機器將自動開機並開始錄影，並於車輛熄火斷電時自動關閉。



注意：

特定車款於車輛熄火時並不會立刻斷電，此情形可能造成機器持續耗電，進而造成車輛電池耗盡，建議可選購低電壓保護取電線配合使用。

恆定電源

若您的行車記錄器連接至恆定電源，在引擎熄火後只要將 USB 電源拔除即可關機。

觀看影片

影片將存於記憶卡中，可經由本機使用回放模式觀看亦可將卡插置電腦上觀看。

卡內檔案將分類如下：

- 循環錄影片段：影片長度視使用者設定而異。
- 影片資料夾為 VIDEO
- 鎖檔資料夾為 EVENT

範例：

前鏡頭影片檔名: 20220301_192757_0001A

後鏡頭影片檔名: 20220301_192757_0001B

●字串代表影片拍攝日期時間(依序為年月日_24 小時)

使用 WiFi

※ 此功能適用於有 WiFi 功能之機型。

請掃描 QR code 連結至 APP 商店下載最新版本「DOD Dashcam」APP 至您的智慧裝置。



Android



iOS


註：

- DOD Dashcam APP 支持版本 iOS7 以上 Android4.5 以上。
- 因每款型號不盡相同，建議將智慧型裝置更新至最新版本。

連結說明

1. 按下機器上的 Wi-Fi 切換鍵，可選擇 5GHz/2.4GHz→開啟 AP 模式→使用智慧型裝置連接機器 Wi-Fi 並輸入密碼→連接完成後即可開始操作。

預設密碼: 12345678

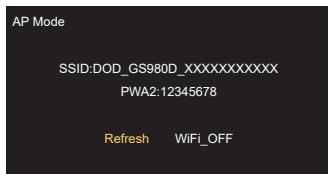

2. 開啟 APP 後，點選相機圖示進入相機列表，點擊欲連接型號的連結圖示，即完成 APP 連接。
3. 或按照 APP 說明指南上的圖像步驟說明進行連結。

※掃描 QR code 連結至 DOD APP 功能說明影片



註:

- Wi-Fi 密碼僅需第一次連結時輸入，若無更改則下一次連結可跳過密碼輸入直接連結。
- 密碼可在APP內進行更改，限用英數半形字元，禁用符號及空格。
- Wi-Fi 連結訊號會因距離與環境而異，建議範圍為一公尺內。
- WiFi 開啟時，會強制暫停錄影。



- ❶ 切換前後鏡頭顯示
 - ❷ 擷取當下畫面
 - ❸ 手機亮度調整
 - ❹ 開啟/關閉錄音
 - ❺ 返回連結控制頁面
 - ❻ 檔案瀏覽
 - ❼ 開啟/關閉錄影
 - ❽ 設定
 - ❾ Google Map
- *需開啟手機 GPS 功能



註：每款智慧型裝置顯示不盡相同，以實際使用智慧裝置顯示為主，建議將智慧裝置更新至最新版本。

- 鏡頭顯示
切換前後鏡頭顯示
- 分段攝影
可選擇錄影片段時間
- 相機時間
可手動調整時間及日期。
- 重力感應
可選擇重力感應靈敏度。
- 錄音設置
可選擇開啟或關閉錄音。
- 相機語言
- 曝光補償
可自行選擇曝光度。
- Wi-Fi 模式
- 格式化記憶體
- 恢復原廠設置
- 相機 Wi-Fi 設定
可設定修改 Wi-Fi 密碼。
- 相機剩餘空間
- 相機韌體版本

錄影設定選單

※ 功能選單視機型而異，經由韌體更新增減或變更功能請參照隨韌體發布之更新說明。

按一次選單鍵【】進入錄影設定。

- 格式化

此功能將直接刪除所有資料並格式化記憶卡。

- 解析度設定

錄影規格及品質。

- 錄影時間設定

錄影片段將被剪輯為每 1/3/5 分鐘片段儲存至記憶卡，記憶卡存滿後最新錄影片段會自動覆蓋時間最舊的錄影片段，但不會覆蓋掉已鎖檔保護的檔案。

- 錄影聲音

可選擇開啟或關閉錄音。

- 測速照相提醒

可選擇開啟或關閉測速照相。

註：測速照相功能為行車記錄器附加功能，並非雷達類偵測工具，測速照相警示功能僅供參考並請遵守交通規則。

- GPS 收訊狀態顯示

- 測速音量大小調整

- 重力感應鎖檔

當主機在錄影模式下，遇汽車緊急剎車或強烈顛簸時，將會鎖定錄影片段避免被循環錄影覆蓋。

註：靈敏度可情況調整為高、中、低。若不當設置將有可能造成頻繁鎖檔現象產生，建議可將靈敏度調降。

- 螢幕保護休眠

可選擇關/HUD 速度抬頭顯示/螢幕休眠時間。

註: 選擇 HUD 速度抬頭顯示, 於錄影狀態待約 30 秒自動進入 HUD 速度抬頭顯示模式, 按任一方向鍵可跳出 HUD 速度抬頭顯示模式。

- EV 調整

可自行選擇曝光度。

- 車牌設定

- 停車監控設定(此功能需連接官方指定 ACC 低電壓保護線才會作用)

第一次使用, 需手動至停車監控設定開啟, 當偵測車輛 ACC 斷電後約 10 秒自動進入停車監控模式; 車輛發動行進後, 自動恢復為一般錄影模式。

1. 碰撞偵測: 功能開啟後, 當主機偵測外力撞擊時, 行車記錄器會自動錄影 60 秒。
2. 縮時錄影: 功能開啟後, 會以每秒 1 拍持續錄影。



注意:

停車監控功能需連接官方指定 ACC 低電壓保護線, 以免在使用過程中造成電瓶沒電。

- 後鏡頭鏡像

註: 需有後鏡頭才可使用此功能

- 浮水印設定

可選擇影片上顯示浮水印資訊。

系統設定選單

※ 功能選單視機型而異，經由韌體更新增減或變更功能請參照隨韌體發布之更新說明。

按兩次選單鍵【】進入錄影設定。

- WiFi

可選擇 5GHz/2.4GHz。

註：手機或智慧裝置需支援 Wi-Fi 5GHz 頻率。

- 語言設定

- 日期&時間

在無法接收 GPS 的環境下，可手動調整時間及日期。

- 時區設置

可選擇所在地時區。

- 按鍵聲音

可選擇開啟或關閉按鍵音。

- 預設值

恢復出廠設定。

- 版本

可查看產品之韌體版本。

檔案播放

※ 功能選單視機型而異，經由韌體更新增減或變更功能請參照隨韌體發布之更新說明。

按三次選單鍵【】進入檔案播放。

- 可選擇加鎖/一般/相片/所有檔案類型。
- 選擇播放檔案類型，按【OK】進入。
- 選擇播放檔案，按【OK】進入。
- 按【OK】播放影片/暫停影片。
- 按【】返回上一頁。
- 檔案播放時，按【▲/▼】倒退或快轉。

產品保固維修

DOD 保修服務		
產品	保固時間	備註
主機(含後鏡頭)	三年有限保固	1. DOD 產品，依據經銷商開立之發票日期起算，可享有限期內之保固服務。 2. 配件：其他隨主機售出之配件，如車充、連接線、支架等
電池	六個月	
配件	六個月	

1. 消費者請妥善保存購買發票及保固卡以維護權益。
2. 無經銷商之銷售發票及保固卡時，概由 DOD 依產品之序號認定保固期限。
3. 更多產品保固政策，請參照 DOD 官網說明。

產品若有下列之情況，將不在保固範圍內：

- 因天災、人為不當的使用、拆解而造成的損毀或故障。
- 因意外摔落、浸水、火燒或電流所造成之損壞。
- 不當之安裝、接線、或使用非 DOD 認可、生產與販售之配件與組件造成之損壞。

All rights reserved by DOD Tech Co.,Ltd

產品保固證明

產品名稱/ Product	產品型號/ Model No.
產品序號/ Serial No.	購買日期/ Date of Purchase
	/ /
DOD 授權經銷商 / DOD authorized distributor	
	

Copyright ©2022 DOD Tech Co., Ltd.

All Rights Reserved

Under the copyright laws, this manual may not be copied,
in any way, shape, or form, without the written consent of DOD Tech Co., Ltd.

進口商：大虹國際電子有限公司

地址：桃園市大園區高鐵南路一段 119 號